

**SAMSUNG**

# SISTEMA DE CINE EN CASA DIGITAL Y FINO

**HT-DS1000**

**HT-DS1100**

ESTE APARATO ESTÁ FABRICADO POR:

**SAMSUNG**


**ELECTRONICS**

SAMSUNG ELECTRONICS MEXICO, S.A. de C.V.  
Saturno No.44  
Col. Nueva Industrial Vallejo  
C.P 07700, México, D.F.  
Tel.57 47 51 00, Fax. 57 47 52 02  
EXPORTADO POR:SAMSUNG ELECTRONICS  
HUIZHOU CO.,LTD.  
chenjiang Town, Huizhou City,  
Guangdong Province, China

AH68-01544Q

## Manual de instrucciones

para prevenir cualquier mal funcionamiento y evitar daños,  
lea detalladamente este manual de instrucciones antes de conectar y  
operar este aparato, Conserve el manual para referencias futuras.

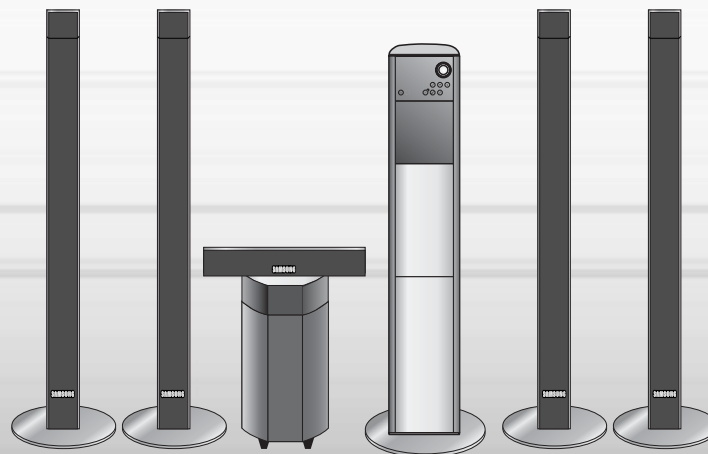

*Anynet*

**DIVX**  
VIDEO

**DOLBY**  
DIGITAL  
PRO LOGIC II

DIGITAL  
**dts**  
SURROUND

**DVD**  
AUDIO/VIDEO

COMPACT  
**disc**  
DIGITAL AUDIO

COMPACT  
**disc**  
DIGITAL VIDEO

# Advertencias

CLASS 1 LASER PRODUCT  
KLASSE 1 LASER PRODUKT  
LUOKAN 1 LASER LAITE  
KLASS 1 LASER APPARAT  
PRODUCTO LASER CLASE 1



**PRECAUCION**  
RIESGO DE ELECTROCUCION.  
NO ABIRIR.



**PRECAUCION:**  
PARA REDUCIR EL RIESGO DE ELECTROCUCION,  
NO ABRA ESTA UNIDAD. NO CONTIENE  
ELEMENTOS QUE DEBA REEMPLAZAR EL  
USUARIO. EN CASO DE AVERÍA, SOLICITE LA  
AYUDA DE PERSONAL ESPECIALIZADO.

## PRODUCTO LÁSER DE CLASE 1

Este reproductor de discos compactos está clasificado como producto láser de clase 1.

El uso de los ajustes de control o rendimiento de los procedimientos que no sean los especificados aquí, pueden producir una exposición a la radiación peligrosa.

**PRECAUCIÓN: RADIACIÓN LASER INVISIBLE. CUANDO SE ABRA EL APARATO Y LOS DISPOSITIVOS DE ENCLAVAMIENTO SEAN DEFECTUOSOS, EVITAR LA EXPOSICIÓN AL HAZ.**



Este símbolo indica que existe un voltaje peligroso dentro de esta unidad que puede producir una descarga eléctrica.




Este símbolo indica que existen instrucciones importantes de funcionamiento y mantenimiento en la documentación que se suministra con esta unidad.


**ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD.**

**PRECAUCION: PARA EVITAR DESCARGAS ELÉCTRICAS, INTRODUCIR TOTALMENTE EL ENCHUFE.**


# Precautions

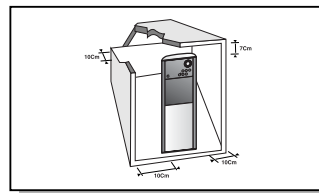


Asegúrese de que la tensión de alimentación de la red local es compatible con la que se indica en la etiqueta de identificación pegada al dorso del reproductor. Instálelo horizontalmente, sobre un soporte adecuado (mueble) dejando suficiente espacio libre alrededor del aparato para que tenga buena ventilación (7 a 10 cm). Cerciérese de que las aberturas de ventilación no queden cubiertas. No coloque nada encima del reproductor DVD. No ponga el reproductor encima de amplificadores o en cualquier otro equipo que libere calor. Antes de desplazar el reproductor compruebe que el compartimento del disco esté vacío. Esta unidad ha sido diseñada para trabajar continuamente. Cuando lo apaga (posición standby) no se desconecta de la red. Si Ud. desea desconectarlo de la red, saque la toma de la red; esto se recomienda si no utiliza el aparato durante cierto tiempo.

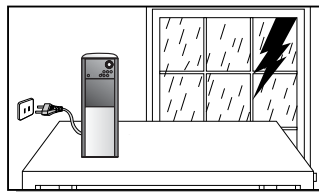


En caso de tormenta, desconecte el enchufe de la toma de corriente de la red. Los picos de tensión provocados por los rayos podrían dañar el equipo.

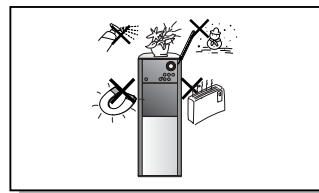

Proteja el equipo de la humedad y del calor excesivo (chimenea), así como de cualquier otro equipo que produzca potentes campos magnéticos o eléctricos (altavoces, etc.). Desconecte el cable de alimentación de la red si el reproductor funciona mal. Este equipo no ha sido fabricado para uso industrial, sino para uso doméstico. Este producto se destina exclusivamente para uso personal. Copiar Discos o descargar música para su venta posterior u otras actividades comerciales constituye o puede constituir una violación contra las leyes de derechos de reproducción. Descargo de responsabilidades de garantía: Hasta el límite permitido por la ley correspondiente, se excluye cualquier declaración o garantía de no violación de derechos de reproducción u otros derechos de propiedad intelectual que resulten del uso de este producto bajo condiciones diferentes a las especificadas anteriormente. Condensación: Si traslada el reproductor o los discos de un lugar frío a otro cálido, por ejemplo mientras los transporta en invierno espere unas dos horas para que adquieran la temperatura del nuevo lugar. Así evitará daños graves.

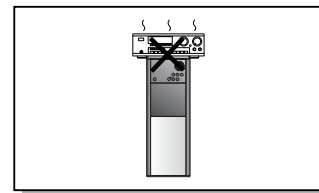

No exponga el equipo a la radiación solar directa o a otras fuentes de calor. Esto podría causar un sobrecalentamiento y provocar fallos en el equipo.

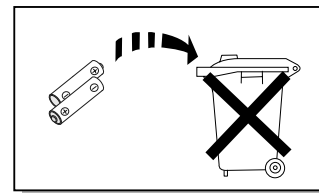

La pila utilizada en este aparato contiene sustancias químicas que pueden dañar el medio ambiente. No elimine las pilas en la corriente de residuos domésticos. Se recomienda que el cambio de pilas lo realice un técnico.

# Características

## Reproducción de múltiples discos y Radio FM

El modelo HT-DS1000/HT-DS1100 combina la ventaja de la capacidad de reproducción de múltiples discos, incluyendo los discos DVD-AUDIO, DVD-VIDEO, VCD, CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX, CD-R/RW, y DVD-R/RW, con un sintonizador de radio FM sofisticado, todo en un solo reproductor.

## Compatible con DVD-Audio

Compruebe el fabuloso audio de alta calidad de DVD-Audio.

El DAC integrado de 24 bits/192 kHz permite una excepcional calidad de sonido en cuanto a gama dinámica, resolución de bajo nivel y detalle de alta frecuencia.

## Selección de función táctil

Los botones del panel frontal de la unidad principal son táctiles y fáciles de usar.

## Patrón de sonido Super Digital

Gracias a la incorporación de la nueva tecnología de audio digital (calibración automática del sonido, campo de sonido mágico, y audífono mágico) desarrollada en cooperación con DiMagic Co. Ltd. en Japón, usted puede disfrutar de un sonido más vívido y de alta sensibilidad.



## Sonido insignia

Cuando se prende el equipo, se emite un sonido insignia a través de los altavoces para notificar al usuario de que la unidad está optimizada para reproducción de discos.

## Función de ahorro de energía de la pantalla de TV

El equipo HT-DS1000/HT-DS1100 aumenta y disminuye automáticamente el brillo de la pantalla de TV a los 3 minutos de ponerlo en el modo parada. El equipo HT-DS1000/HT-DS1100 cambia automáticamente al modo de ahorro de energía a los 20 minutos de ponerlo en el modo ahorro de energía.

## Funcionamiento del dispositivo AV de Samsung utilizando Anynet

Puede manejar cómodamente el DVD Samsung y otros dispositivos AV de Samsung con el mando a distancia del TV Samsung utilizando Anynet.

## Función AV SYNC

La imagen puede aparecer después que el sonido si la unidad se conecta a un TV digital.

Para compensar esto, puede ajustar el tiempo de retardo del sonido para sincronizarlo con la imagen.

## HDMI

HDMI transmite señales de vídeo y audio de DVD simultáneamente y proporciona una imagen más clara.

# Contenido

## PREPARACIÓN

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Advertencias .....               | 1 |
| Precautions .....                | 2 |
| Características .....            | 3 |
| Notas acerca de los discos ..... | 5 |
| Descripción .....                | 7 |

## CONEXIONES

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| Instalación del reproductor de DVD .....   | 13 |
| Conexión de los altavoces .....            | 14 |
| Conexión de la salida de vídeo al TV ..... | 17 |
| Cómo conectar a Anynet .....               | 20 |
| Conexión de componentes externos .....     | 21 |
| Conexión de la antena FM .....             | 23 |
| Antes de usar el reproductor DVD .....     | 24 |

## OPERACIÓN

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| Reproducción de disco .....                               | 25 |
| Reproducción de CD MP3 .....                              | 27 |
| Reproducción de discos JPEG .....                         | 28 |
| Reproducción de DivX .....                                | 29 |
| Presentación de la información del disco .....            | 31 |
| Comprobación del tiempo disponible .....                  | 32 |
| Reproducción rápida/lenta .....                           | 33 |
| Salto de escenas o canciones .....                        | 34 |
| Repetición de la reproducción .....                       | 35 |
| A-B Repetir reproducción .....                            | 37 |
| Función Ángulo .....                                      | 38 |
| Función Zoom .....                                        | 39 |
| Grupo extra/Páginas de navegación .....                   | 40 |
| Seleccionar el idioma del audio y de los subtítulos ..... | 41 |
| Para moverse directamente a una escena o canción .....    | 42 |
| Uso del menú del disco .....                              | 43 |
| Uso del menú del título .....                             | 44 |

## CONFIGURACIÓN

|                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| Configuración del idioma .....                                       | 45 |
| Configuración del tipo de pantalla de TV .....                       | 47 |
| Configuración del control de padres (Nivel de clasificación) .....   | 49 |
| Configuración de la contraseña .....                                 | 51 |
| Configuración del fondo de pantalla .....                            | 53 |
| Modo de reproducción de DVD .....                                    | 55 |
| Configuración del modo de los altavoces .....                        | 57 |
| Configuración del tono de prueba .....                               | 58 |
| Configuración del tiempo de retardo .....                            | 59 |
| Configuración de la calidad del audio .....                          | 61 |
| Configuración de la compresión DRC (Dynamic Range Compression) ..... | 63 |
| Configuración de AV SYNC .....                                       | 64 |
| Modo Dolby Pro Logic II .....                                        | 65 |
| Efecto Dolby Pro Logic II .....                                      | 66 |
| Instalación de la calibración automática del sonido .....            | 67 |
| Modo de surround en vivo .....                                       | 69 |

## OPERACIÓN DEL RADIO

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Escuchar la radio .....    | 71 |
| Emisoras programadas ..... | 72 |

## MISCELÁNEA

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| Funciones útiles .....                                         | 73 |
| Control de su TV con el control remoto .....                   | 75 |
| Antes de solicitar un servicio de reparación .....             | 77 |
| Precauciones en el manejo y almacenamiento de los discos ..... | 79 |
| Especificaciones .....                                         | 80 |
| Notas sobre la terminología .....                              | 81 |
| Memo .....                                                     | 82 |



# Notas acerca de los discos



**DVD (Digital Versatile Disc)** le ofrece imágenes y sonido fabulosos, gracias al sonido envolvente Dolby Digital y a la tecnología MPEG-2 de compresión de video. Ahora usted puede disfrutar esos fantásticos efectos realistas en su casa, como si usted se hallara en un cine o en una sala de conciertos.



Los reproductores y los discos DVD se codifican por regiones. Estos códigos regionales deben coincidir para poder reproducir el disco. En caso contrario, no se reproducirá el disco. El Número de Región para este reproductor se encuentra en el panel trasero de la unidad. (Su reproductor de DVD sólo reproducirá discos que estén etiquetados con idéntico código regional.)



## Discos que se pueden reproducir

| Tipo de disco          | Marca (Logo) | Señal de la grabación | Tamaño del disco | Tiempo máx. de reproducción                                                                       |
|------------------------|--------------|-----------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DVD-AUDIO<br>DVD-VIDEO |              | Audio + Video         | 12cm             | Aprox.240 min. (de un sólo lado)                                                                  |
|                        |              |                       | 8cm              | Aprox.480 min. (de dos lados)<br>Aprox.80 min. (de un sólo lado)<br>Aprox.160 min. (de dos lados) |
| VIDEO-CD               |              | Audio + Video         | 12cm             | 74 min.                                                                                           |
|                        |              |                       | 8cm              | 20 min.                                                                                           |
| AUDIO-CD               |              | Audio                 | 12cm             | 74 min.                                                                                           |
|                        |              |                       | 8cm              | 20 min.                                                                                           |



## No use los siguientes tipos de discos!

- LD, CD-G, CD-I, CD-ROM y DVD-ROM no pueden ser reproducidos en este reproductor. Si tales discos se usan, aparece en la pantalla del televisor el mensaje **"WRONG DISC FORMAT"**.
- Los discos DVD adquiridos en el extranjero pueden no servir para este reproductor. Si tales discos se usan, aparece en la pantalla del televisor el mensaje **"WRONG REGION CODE"** (Código de región equivocado).

## Protección contra copias

- Muchos discos DVD están codificados con una protección contra copias. Debido a esto, usted debe conectar su reproductor de DVD directamente al televisor, no a un videograbador. La conexión al videograbador puede causar una distorsión de la imagen en los discos DVD con protección contra copias.
- Este producto incorpora tecnología de protección de copyright amparada por cláusulas de ciertas patentes de EE.UU. y otros derechos de propiedad intelectual de Macrovision Corporation y de otros propietarios de derechos. El uso de esta tecnología de protección de derechos de autor debe ser autorizado por Macrovision Corporation, y está destinado al uso doméstico y usos delimitados de reproducción exceptuando las empresas autorizaciones de Macrovision Corporation. Se prohíbe la ingeniería inversa o el desmontaje.

## Formato de grabación de los discos

### Discos CD-R/RW

- Dependiendo del dispositivo de grabación del disco (Grabador de CD o PC) y la condición del disco, algunos CD-R puede que no se puedan reproducir.
- Use un CD-R de 650 MB/74 minutos. Evite los medios CD-R, pues pueden no ser compatibles para reproducción.
- Si es posible, no utilice los medios CD-RW (Rewritable), pues pueden no ser compatibles para reproducción.
- Sólo los discos CD-R que estén correctamente "cerrados" se pueden reproducir completamente. Si la sesión está cerrada pero el disco se queda abierto, puede que usted no pueda reproducir el disco completamente.

### Discos CD-R/RW MP3

- Sólo podrán reproducirse discos CD-R con archivos MP3 en formato ISO 9660 o Joliet.
- El nombre del archivo MP3 no deberá contener más de 8 caracteres y no deberá incluir espacios en blanco ni caracteres especiales (. / = +).
- Utilice discos grabados a una velocidad de compresión/descompresión de datos mayor de 128 Kbps.
- Sólo podrán reproducirse archivos con las extensiones ".mp3" o ".MP3".
- Sólo se podrán reproducir los discos Multisesión que se hayan grabado consecutivamente. Si hay un segmento en blanco en el disco Multisesión, el disco podrá ser reproducido sólo hasta el segmento en blanco.
- Si el disco no está cerrado, tomará más tiempo iniciar la reproducción y no podrá reproducir todos los archivos grabados.
- En los archivos codificados con el formato tasa de bits variable (VBR, en inglés), p.ej., 32 Kbps ~ 320 Kbps), el audio puede resultar irregular durante la reproducción.
- Si hay más de 500 pistas grabadas en un sólo CD, se podrá reproducir hasta un máximo de 500 pistas.
- Si hay más de 300 carpetas grabadas en un sólo CD, se podrá reproducir hasta un máximo de 300 carpetas.


### Discos CD-R/RW JPEG

- Sólo podrán reproducirse archivos con las extensiones ".jpeg" o ".JPEG".
- Si el disco no está cerrado, tomará más tiempo iniciar la reproducción y no podrá reproducir todos los archivos grabados.
- Sólo podrán reproducirse discos CD-R con archivos JPEG en formato ISO 9660 o Joliet.
- El nombre del archivo JPEG no deberá contener más de 8 caracteres y no deberá incluir espacios en blanco ni caracteres especiales (. / = +).
- Sólo se podrán reproducir los discos Multisesión que se hayan grabado consecutivamente. Si hay un segmento en blanco en el disco Multisesión, el disco podrá ser reproducido sólo hasta el segmento en blanco.
- Un máximo de 9.999 imágenes se puede almacenar en un CD individual.
- Si se usa un Picture CD Kodak/Fuji, sólo se podrán reproducir los archivos JPEG de la carpeta de imágenes.
- Los discos que no sean Picture CD Kodak /Fuji pueden tardar más en la reproducción o no reproducirse en absoluto.




# Descripción


## —Panel delantero—

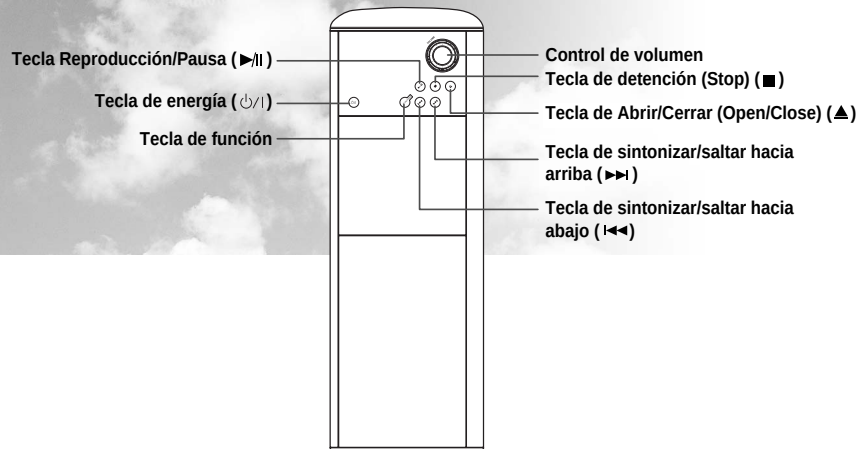


## Visualización de ventana

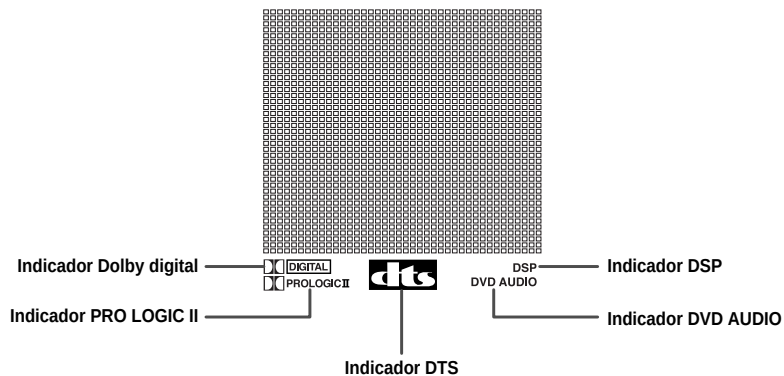

## —Panel posterior—

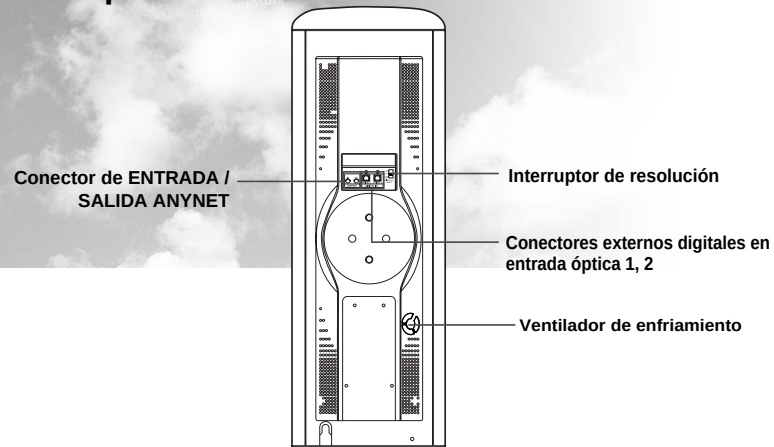


## Accesorios

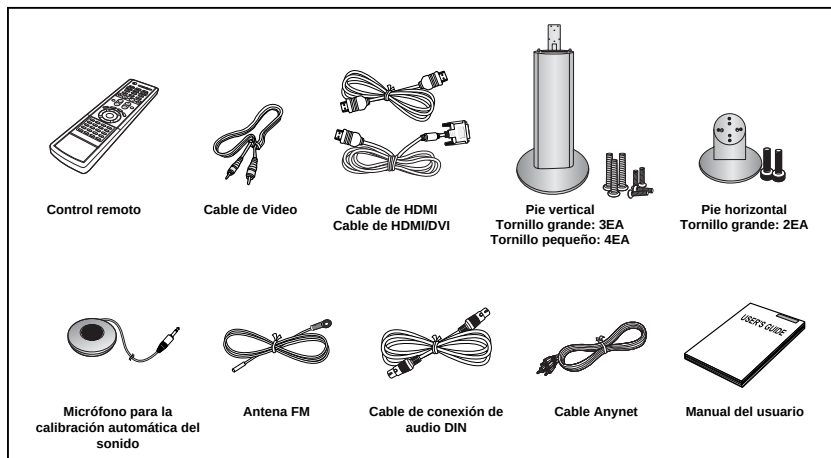




# Descripción

## Parte superior

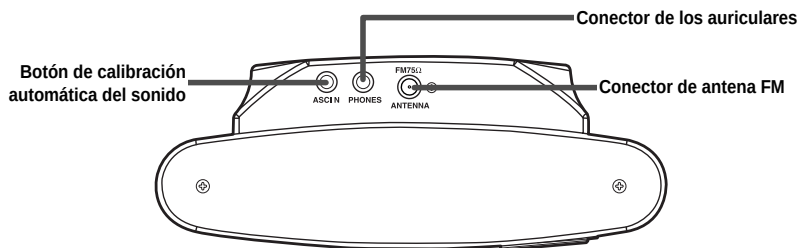


## Parte inferior

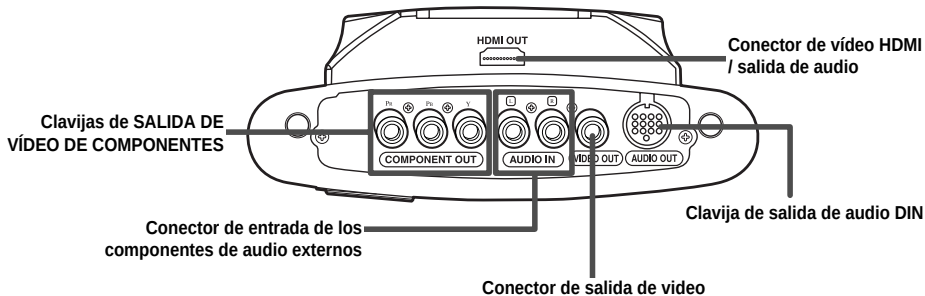


## Altavoz para graves

### PSWS1000T (altavoz de graves del HT-DS1000)

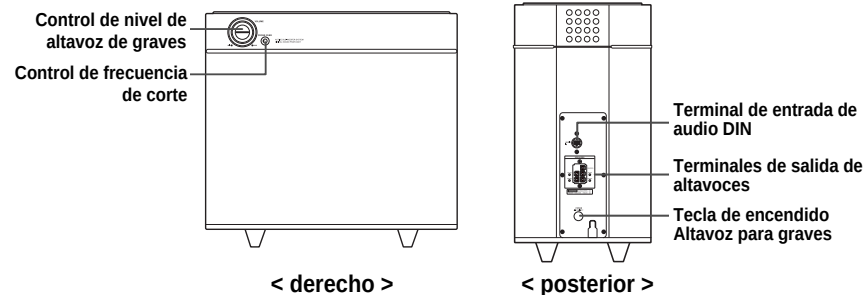


### PSWS1100T (altavoz de graves del HT-DS1100)

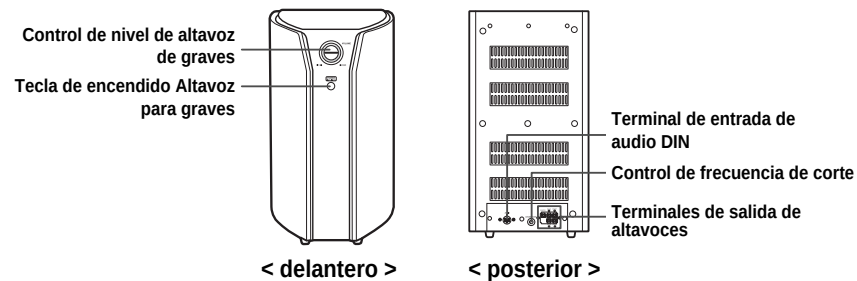




# Descripción

## —Control remoto—

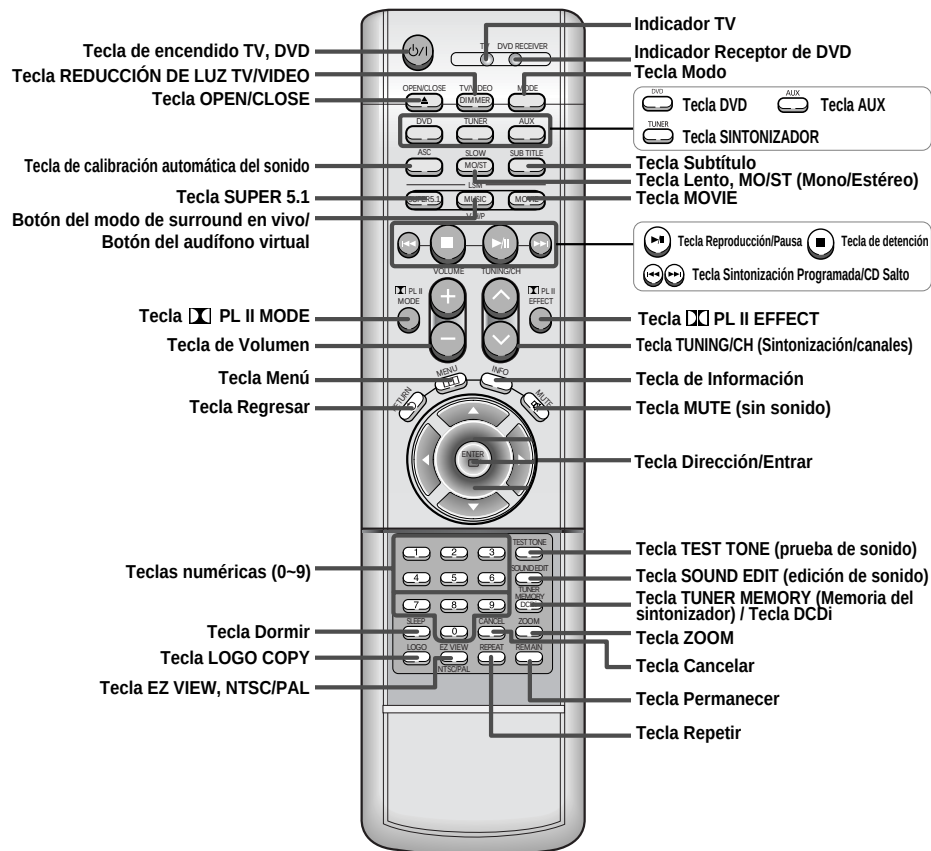

## Inserte las pilas en el control remoto

- 1 Quite la cubierta del alojamiento de las pilas en la parte posterior del control remoto presionándolas y haciendo deslizar la cubierta en la dirección que marca la flecha.
- 2 Inserte dos pilas AAA de 1,5 V poniendo atención a las correctas polaridades (+ y -).
- 3 Vuelva a colocar la cubierta de las pilas.

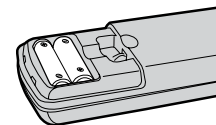


### Atención

Para evitar fugas o grietas en las pilas, observe las siguientes precauciones:


- Coloque las pilas en el control remoto haciendo coincidir las polaridades: (+) con (+) y (-) con (-).
- Utilice pilas del tipo correcto. Las pilas pueden ser aparentemente iguales, pero sus tensiones pueden ser diferentes.
- Siempre cambie ambas pilas a la vez.
- No deje las pilas expuestas al calor o al fuego.

## Alcance de operación del control remoto

El control remoto puede ser usado dentro de una distancia aproximada de 23 pies / 7 metros en línea recta. También se puede operar en un ángulo horizontal de hasta 30° medido desde el sensor del control remoto.



Para abrir la tapa del control remoto, presione la parte superior de la tapa y luego deslícela hacia abajo.

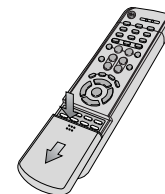


# Instalación del reproductor de DVD

Puede seleccionar e instalar el pie vertical o el horizontal, en función de su diseño interior.


## Pie vertical (suministrado)

- 1 Fije el soporte redondo y el pie vertical con los tornillos 3EA.
- 2 Abra la tapa de la parte posterior del pie vertical y conecte el cable de audio/vídeo al pie vertical.  
(Consulte las páginas 19–24 para conectar el cable).
- 3 Busque las dos muescas en la parte inferior de la unidad principal. Deslice la unidad principal por los dos pasadores del pie vertical.
- 4 Acople el pie vertical y la unidad principal con los tornillos 4EA.

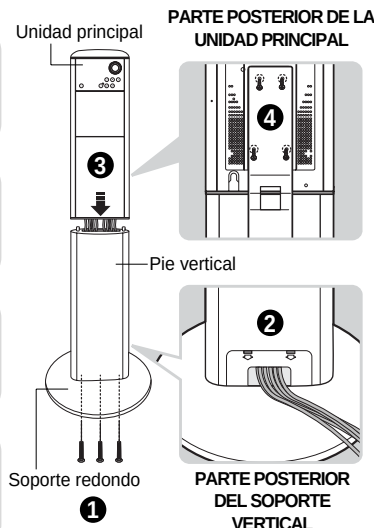


## Pie horizontal (suministrado)

- 1 Busque las dos muescas del lateral de la unidad principal y deslícelas por los dos pasadores del pie horizontal.
- 2 Acople el pie horizontal y la unidad principal con los tornillos 2EA.

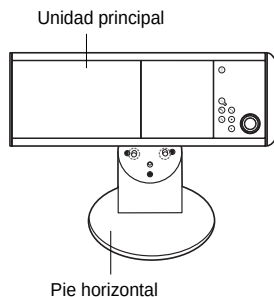

# Conexión de los altavoces

Antes de mover o instalar el equipo, asegúrese de apagarlo y de desconectar el cable de alimentación.

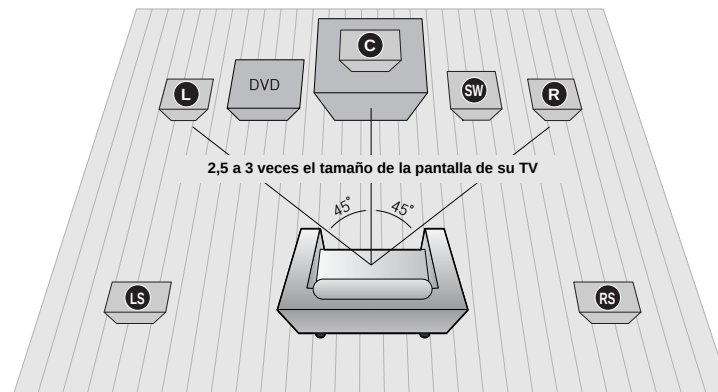

## Posición del reproductor de DVD

- Colóquelo sobre una base o un gabinete, o debajo de la base de su TV.

## Selección de la posición del oyente

La posición del oyente debe estar ubicada a una distancia de 2,5 a 3 veces el tamaño de la pantalla de la TV. Ejemplo: Para una TV de 32", debe haber una separación de 2–2,4 m (6–8 pies). Para una TV de 55" debe haber una separación de 3,5–4 m (11–13 pies).

## Altavoces frontales L R

- Ubique estos altavoces frente al oyente, dirigidos hacia dentro (a 45° aproximadamente).
- Ubique los altavoces de modo que los tweeters (altavoces de alta frecuencia) se encuentren alineados a nivel del oído.
- Alinee la cara delantera de los altavoces frontales con el altavoz central o colóquelos ligeramente más adelante de los altavoces centrales.

## Altavoz trasero LS RS

- Coloque estos altavoces por detrás de su posición de oyente.
- Si no hay suficiente espacio, coloque un altavoz en frente del otro.
- Colóquelos a una distancia de 60 a 90 cm (2 a 3 pies) por encima de los oídos, y dirigidos un poco hacia abajo.

★ A diferencia de los altavoces frontal y central, los altavoces traseros se usan para los efectos de sonido principalmente y no siempre se emitirán sonidos por estos altavoces.

## Altavoz del centro C



- Lo ideal es instalarlo a la misma altura que los altavoces frontales.
- Puede también instalarlo sobre o debajo de su TV.

## Altavoz Subwoofer (para graves) SW

- La ubicación del altavoz para graves no es tan importante. Póngalo donde desee.
- Usualmente, se coloca en una esquina cerca de los altavoces frontales.


# Conexión de los altavoces

Conecte los altavoces frontal, posterior y central al conector de salida de altavoz de la parte lateral del altavoz de graves.

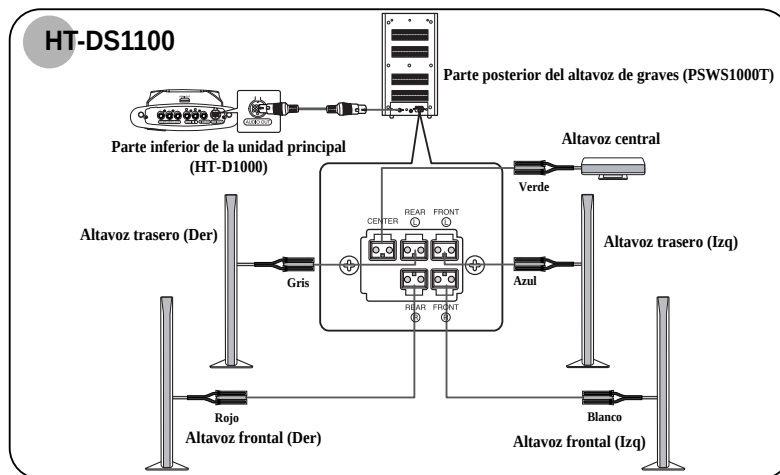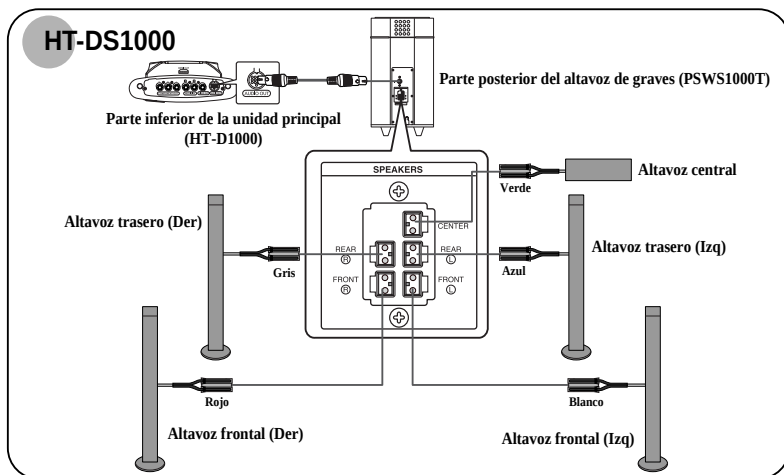

## Conexión de la unidad principal al altavoz de graves

- 1 Use el cable de conexión de audio DIN suministrado para conectar la salida de audio DIN de la unidad principal a la entrada de audio DIN del altavoz de graves.
- 2 Pulse el botón de encendido del altavoz de graves para activarlo.

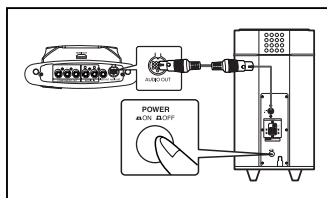


## Función de altavoz de graves

**Altavoz de graves:** El altavoz de graves es activo, con un amplificador integrado de 150 W y emite graves excelentes mediante unidades de altavoz de 8 pulgadas. Puede escuchar LFE óptima (grave) utilizando el control de volumen único del altavoz de graves y el control de corte variable.

- El control se calibra de -6 dB (mínimo) a +6 dB (máximo).



**Corte:** el corte configura la frecuencia de corte del altavoz de graves. Configure el control de corte para la mejor emisión de graves en su sala.

- Puede ajustar la salida de graves o agudos desde los altavoces frontal, posterior, central y de graves.
- A la izquierda se aumentan los graves y a la derecha los agudos.

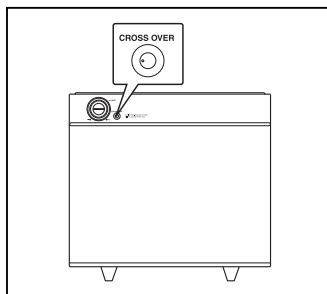

## Conexión de los altavoces

- 1 Pulse el sujetador del terminal de la parte posterior del altavoz.
- 2 Inserte el cable negro en el terminal posterior (-) y el cable gris en el terminal gris (+) y suelte la lengüeta.
- 3 Conecte el cable del altavoz del color adecuado al terminal de salida del altavoz del mismo color en la parte posterior del altavoz de graves, en función de las marcas de polaridad (+/-).



### Advertencia

- No deje que los niños jueguen con los altavoces, ya que podrían herirse si se cae uno.
- Al conectar los cables del altavoz a los altavoces, asegúrese de que la polaridad (+/-) sea correcta.
- Nunca toque el terminal de altavoz cuando la unidad esté encendida, de lo contrario puede provocar descargas eléctricas.


### Nota

- Si coloca un altavoz cerca de su televisor, el color de la pantalla puede distorsionarse por el campo magnético que genera el altavoz. En ese caso, coloque el altavoz lejos del televisor.

# Conexión de la salida de vídeo al TV

## Método 1 Al conectar a la salida de vídeo Buena calidad


- 1 Conecte la salida de vídeo a la entrada de vídeo del TV.
- 2 Configure el origen de entrada de vídeo del TV con la salida de vídeo correspondiente del equipo de cine en casa.

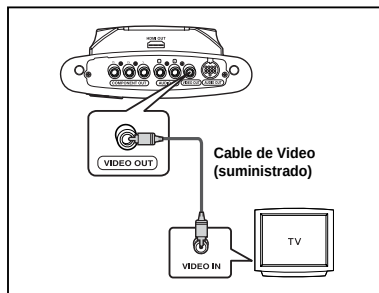

## Método 2 Al conectar a la salida de componentes Mejor calidad

Realice la conexión si la entrada de componente de TV admite la resolución superior a 576 p(480 p).

- 1 Conecte la salida de componentes (PR, PB, Y) a la entrada de componentes del TV (PR, PB, Y).
  - Asegúrese de realizar las conexiones correctas cuando conecte las clavijas de salida de los componentes al TV.  
Si se conectan mal, quizá la pantalla se muestre roja o azul, o quizá no aparezca ninguna pantalla.
- 2 Configure el origen de entrada de vídeo del TV con la salida de componente correspondiente del equipo de cine en casa.

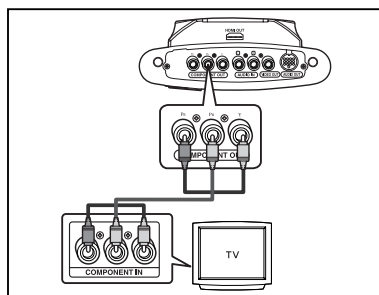


La entrada de componentes puede marcarse como "DVD input" en función del TV.

**Nota** • Si el TV sólo admite una resolución de 576 i(480 i), quizá la pantalla se divida en 2 o quizá no muestre nada.

## Método 3 Al conectar a la salida de HDMI Calidad óptima

Realice la conexión si el TV tiene una clavija de entrada de HDMI (o DVI).

- 1 Conecte la salida de HDMI a la entrada de HDMI (o DVI) del TV.
- 2 Configure el origen de entrada de vídeo del TV con la salida de HDMI correspondiente del equipo de cine en casa.

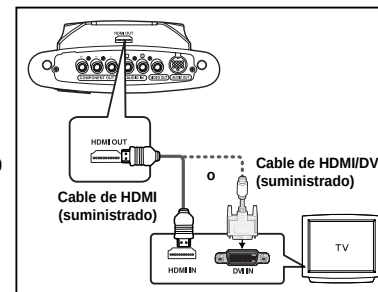

### ¿Qué es HDMI (Interfaz multimedia de alta definición)?

Este dispositivo transmite señales de audio y vídeo de DVD digitalmente sin el proceso de conversión a analógicas. Puede obtener imágenes digitales más nítidas si conecta el vídeo al TV utilizando un cable de conexión HDMI.

#### Nota

- Si conecta la interfaz HDMI y las salidas de componentes y (PR, PB, Y) a la vez, la resolución de salida de componentes cambia automáticamente a la resolución de HDMI designada.  
Ejemplo: si el TV conectado a HDMI sólo admite hasta 576 p(480 p), la interfaz HDMI y las salidas de componentes se convertirán a 576 p(480 p), aunque seleccione el interruptor de resolución en 1080 i.
- Como este producto tiene una función Video Upscaler incrustado con tecnología Faroudja DCDi, puede mejorar la resolución de DVD 576 i(480 i) en 576 p(480 p)/720 p/1080 i.
- No necesita realizar ajustes distintos, ya que el sistema de cine en casa y el TV se ajustarán automáticamente a la resolución y relación de aspecto óptimas si se conectan a HDMI. (Si el TV es HDTV y tiene clavija de entrada de HDMI, la salida se convierte automáticamente a la resolución de 1080 i).
- No se oír sonido si el descodificador no está incrustado en el TV durante la reproducción del disco del canal 5.1.
- La salida de componentes emitirá imagen en el modo "576p(480p)" sólo durante la reproducción del disco DVD con Macrovision.
- Macrovision procesa salida codificada o analógica para evitar la grabación ilegal. Por lo tanto, si está utilizando HDMI solamente, puede emitir 576 p(480 p)/720P/1080i, pero se limita a 576 p(480 p) únicamente si está utilizando un componente.
- Cuando el conector HDMI y el conector COMPONENT se conectan, el vídeo de COMPONENTE no aparece.
- Consulte el manual del propietario del TV para obtener más información acerca de cómo seleccionar el origen de entrada de vídeo del TV.

# Conexión de la salida de vídeo al TV

## Selección de la resolución

Puede ajustar el interruptor de resolución de salida de HDMI y de componentes (Pr, Pb, Y) a 576 p(480 p)/720 p/1080 i.

Ejemplo: si el TV admite resolución hasta 576 p(480 p)

### 1 Establezca el interruptor de resolución en 576 p(480 p).

- Se emite una señal de vídeo de 576 p(480 p) por las salidas de HDMI y de componentes (Pr, Pb, Y).

#### Advertencia

- Si conecta la interfaz HDMI y las salidas de componentes y (Pr, Pb, Y) a la vez, la resolución de salida de componentes cambia automáticamente a la resolución de HDMI designada.

#### Nota



- Si hay protección de copia, la resolución de salida se convertirá automáticamente a 576 p(480 p) cuando reproduce el DVD, aunque establezca la resolución hasta 720 p o 1080 i.

## Función DCDi (desentrelazado correccional direccional)

Convierte la señal de desentrelazado a progresiva para evitar el parpadeo y para eliminar la distorsión o el sonido del borde de la pantalla.

Mantenga pulsado el botón **DCDi** con el mando a distancia más de 3 segundos.

- Cada vez que se pulse el botón, la selección alternará entre **DCDi ON** y **DCDi OFF**.

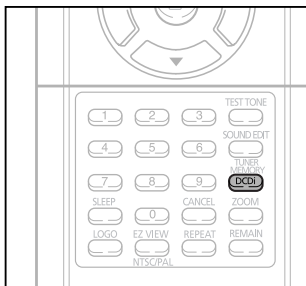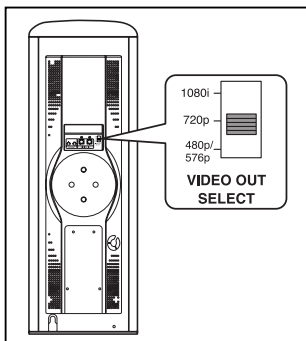


# Cómo conectar a Anynet

Con la función Anynet, el sistema de cine en casa del DVD puede controlarse cómodamente desde el TV Samsung. Mediante la conexión del terminal de salida de Anynet del sistema de cine en casa del DVD al terminal de entrada de cualquier dispositivo que admita Samsung Anynet, ambos pueden controlarse mediante el TV. Para ver instrucciones de funcionamiento detalladas y el diagrama de conexiones, consulte el manual del usuario del TV que admita Anynet.

## ¿Qué es Anynet?

- La función Anynet permite utilizar el menú y el mando a distancia del TV para controlar todos los dispositivos AV.
- **No obstante, esta función sólo está disponible con modelos que admitan Anynet de Samsung.**

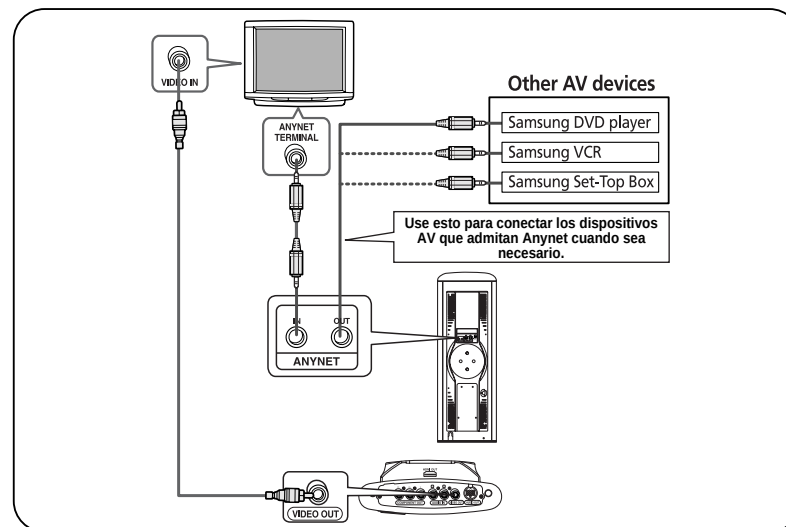

- 1 Conecte el terminal de entrada de Anynet de la parte posterior de esta unidad al terminal de salida Anynet del TV Samsung.
- 2 Conecte el terminal de salida de Anynet de la parte posterior de esta unidad a la entrada Anynet de los dispositivos AV externos.
- 3 Consulte el manual del usuario del TV que admita Anynet y active esta función.

\* Esta función sólo está disponible con TV que admitan Anynet.

#### Precaución


- Si están invertidos los terminales de entrada y salida Anynet, fallará la comunicación con el TV y no podrá utilizar la función Anynet.



# Conexión de componentes externos


## Conexión de un componente externo digital

Ejemplo: Componentes de señales digitales como un receptor o grabadora de CD.

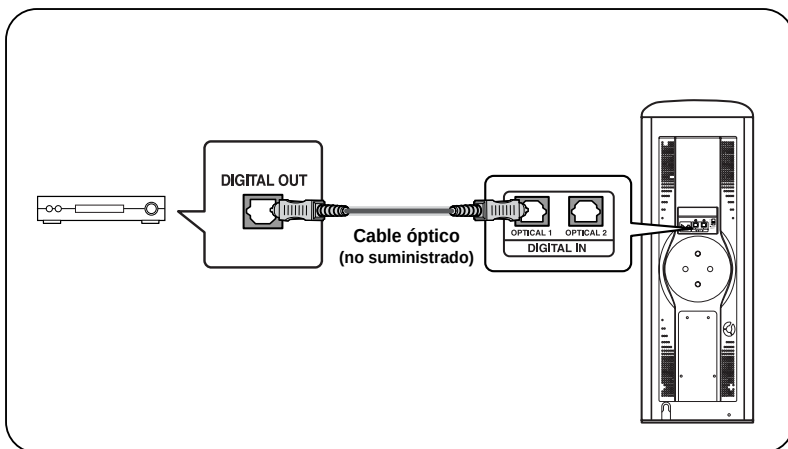

- 1 Conecte la entrada digital 1 o 2 (ÓPTICA) de la unidad principal a la salida digital del componente digital externo.
- 2 Presione **AUX** en el control remoto para seleccionar 'D.IN 1 o D.IN 2'.
  - Cada vez que se presiona el botón, la selección cambia en el orden siguiente: **D.IN 1** → **D.IN 2** → **AUX**.
  - También puede usar la tecla **FUNCTION** en la unidad principal. El modo cambia en el orden siguiente: **DVD/CD** → **D.IN 1** → **D.IN 2** → **AUX** → **FM**.

### Ventilador de enfriamiento




El ventilador de enfriamiento disipa el calor generado dentro de la unidad para que el equipo pueda funcionar normalmente. El ventilador de enfriamiento se activa automáticamente para suplir aire frío a la unidad.

### Sírvase observar las precauciones siguientes para su seguridad.

- Asegúrese de que la unidad esté bien ventilada. Si tiene una ventilación deficiente, la temperatura al interior de la unidad podría elevarse y dañar el equipo.
- No bloquee el ventilador de enfriamiento ni las rejillas u orificios de ventilación. (Si el ventilador de enfriamiento o los orificios de ventilación están cubiertos por un periódico o una tela, la temperatura puede aumentar dentro de la unidad y el calor puede generar fuego.)

## Conexión de un componente externo analógico

Ejemplo: Componentes de señal analógica como un VCR o TV.

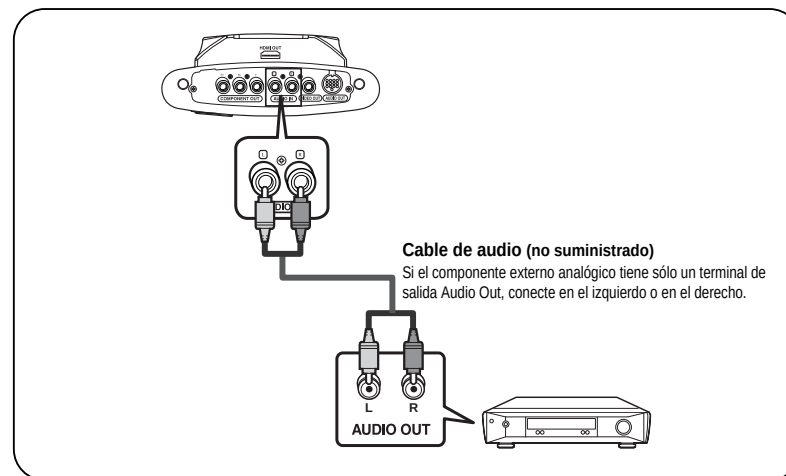


- 1 Conecte la entrada de audio de la unidad principal a la salida de audio del componente analógico externo.
  - Asegúrese de hacer coincidir los colores de los conectores.
- 2 Presione **AUX** en el control remoto para seleccionar **AUX**.
  - Cada vez que se presiona la tecla, la selección cambia en el orden siguiente: **D.IN 1** → **D.IN 2** → **AUX**.
  - También puede usar la tecla **FUNCTION** en la unidad principal. El modo cambia en el orden siguiente: **DVD/CD** → **D.IN 1** → **D.IN 2** → **AUX** → **FM**.

### Nota

- Para escuchar sonido de TV en sonido de canal 5.1 en la unidad principal, conecte su entrada de audio a la salida de audio del TV.
- Puede conectar la clavija de salida de vídeo del VCR al TV y conectar la clavija de salida de audio del VCR a este producto.

# Conexión de la antena FM

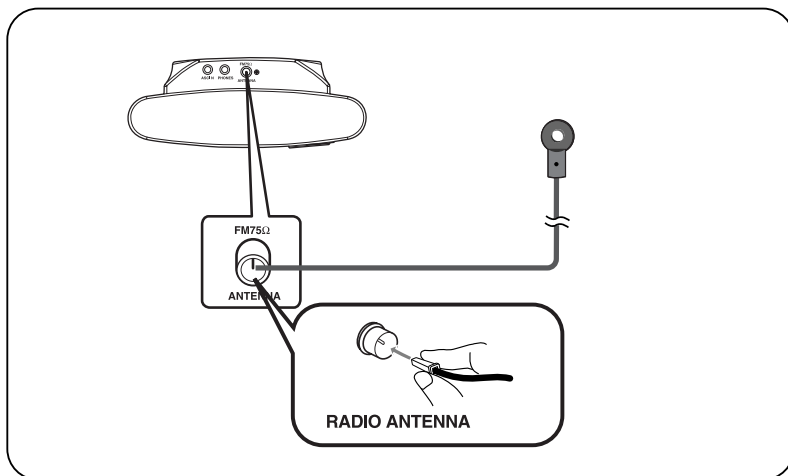

## Conexión de la antena de FM

- 1 Conecte la antena FM suministrada al terminal FM 75Ω COAXIAL como medida provisional.
- 2 Mueva ligeramente el cable de la antena hasta que encuentre una ubicación en donde la recepción sea buena, luego fíjela a una pared u otra superficie rígida.

## Selección del formato de video

Mantenga pulsado el botón NTSC/PAL con el mando a distancia más de 5 segundos con la unidad apagada.


- "NTSC" o "PAL" aparecerán en la pantalla.  
En este momento, pulse el botón **NTSC/PAL** brevemente para seleccionar entre "NTSC" y "PAL".
- Cada país tiene un estándar de formato de video diferente.
- Para una reproducción normal, el formato de video del disco debe ser el mismo que el formato de video de su TV.

# Antes de usar el reproductor DVD

Su reproductor DVD es capaz de reproducir discos DVD, VCD, CD, MP3 y JPEG. Estas instrucciones pueden variar un poco según el tipo de disco. Lea estas instrucciones cuidadosamente antes de usarlo.

- 1 Enchufe el cable de alimentación en la toma de CA.

- 2 Pulse el botón **MODE** de modo que destelle el indicador TV del control remoto.




- 3 Pulse el botón **POWER** para prender el televisor.



- 4 Pulse la tecla **TV/VIDEO** para seleccionar el modo VIDEO.



- 5 Pulse el botón **MODE** de modo que destelle el indicador DVD RECEIVER del control remoto.



- 6 Pulse la tecla **DVD** para seleccionar el modo DVD/CD.

## Para manejar la TV y el reproductor de DVD con un sólo control remoto

Pulse la tecla **MODE**.

- Cada vez que se pulse la tecla Mode, el indicador TV (rojo) y el indicador DVD RECEIVER (verde) se encenderán alternadamente.
- Cuando el indicador TV está titilando, usted puede manejar la TV y cuando el indicador de DVD está titilando, usted puede manejar el reproductor de DVD.
- Teclas habilitadas para el manejo de la TV: POWER, CHANNEL, VOLUME, TV/VIDEO, y las teclas numéricas (0-9).
- De manera predeterminada, el control remoto está establecido para que funcione con los televisores Samsung. Véase la página 77 para mayor información acerca del funcionamiento del control remoto.

### Nota

- Si mueve el producto durante la reproducción, puede dañarse el disco.
- Si empuja la bandeja del disco hacia arriba o hacia abajo con la mano quizá cause una avería.
- No deje que los niños introduzcan los dedos en la unidad.

# Reproducción de disco

**1** Pulse la tecla **OPEN/CLOSE** para abrir la bandeja del disco.

**2** Inserte el disco para que el lado impreso mire hacia arriba.

**3** Pulse el botón **OPEN/CLOSE** para cerrar la bandeja del disco.

- El disco se reproduce automáticamente cuando se cierra la bandeja del disco.
- El menú del disco puede aparecer de forma distinta en función del disco.

DVD VCD CD

- La reproducción comienza automáticamente.


**Nota** • Dependiendo del disco, la pantalla de información inicial del disco puede parecer diferente.

Para detener la reproducción, pulse la tecla **STOP** durante la reproducción.

- Si se pulsa una vez, aparecerá el mensaje "**PRESS PLAY**" y la posición STOP se almacenará en la memoria. Si se pulsa la tecla **PLAY/PAUSE** (▶/II) o **ENTER** la reproducción se reanuda desde la posición en la cual se detuvo. (Esta función sirve sólo para discos DVD.)
- Si se pulsa dos veces, aparecerá el mensaje "**STOP**", y si se pulsa la tecla **PLAY/PAUSE** (▶/II), la reproducción se iniciará desde el comienzo.

Para detener momentáneamente la reproducción, pulse la tecla **PLAY/PAUSE** durante la reproducción.


- Para reanudar la reproducción, pulse la tecla **PLAY/PAUSE** (▶/II) otra vez.

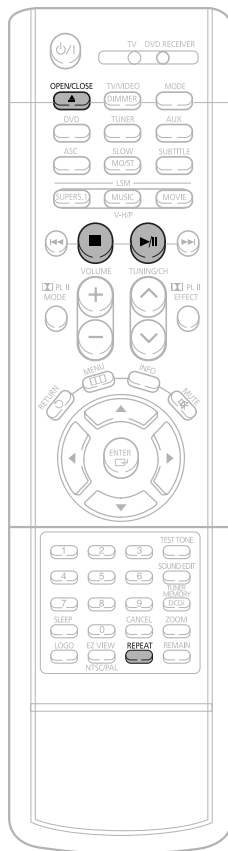

## Terminología del disco


### Grupos y pistas (DVD-AUDIO)

- Los DVD-audio se dividen en grandes secciones llamadas "grupos" y secciones más pequeñas llamadas "pistas". Se asignan números a estas secciones y se denominan "números de grupos" y "números de pistas".




### Títulos y capítulos (DVD-VÍDEO)

- Los DVD-vídeo se dividen en grandes secciones llamadas "títulos" y secciones más pequeñas llamadas "capítulos". Se asignan números a estas secciones y se denominan "números de títulos" y "números de capítulos".



### Pistas (CD de vídeo y de música)

- Los CD de vídeo y de música se dividen en secciones llamadas "pistas". Se asignan números a estas secciones y se denominan "números de pistas".



- Note** • En este manual, las instrucciones marcadas con "DVD (DVD)" se aplican a discos de DVD-VIDEO, DVD-AUDIO y DVD-R/RW. Si se menciona un tipo de DVD concreto, se indica por separado.
- En función del contenido del disco, el aspecto de la pantalla inicial puede ser distinto.



# Reproducción de CD MP3

Pueden reproducirse CD de datos (CD-R, CD-RW) codificados en formato MP3.

**1** Pulse el botón **OPEN/CLOSE** para abrir la bandeja del disco y después cargue el disco MP3.

- Aparecerá la pantalla de menú MP3 y se iniciará la reproducción.
- En función del disco MP3, el aspecto del menú puede ser distinto.




**3** Cambie el álbum, usando para seleccionar otro **◀▶** **▲▼** álbum en el modo de detención y después pulse el botón **ENTER**.

- Para seleccionar otro álbum y otra pista, repita los pasos 2 y 3 anteriores.

## Note

- En función del modo de grabación, algunos CD MP3 no podrán reproducirse.
- El índice de un CD MP3 varía en función del formato de la pista MP3 grabada en el disco.

**2** En el modo de detención, use **◀▶▲▼** para seleccionar el álbum y después pulse el botón **ENTER**.

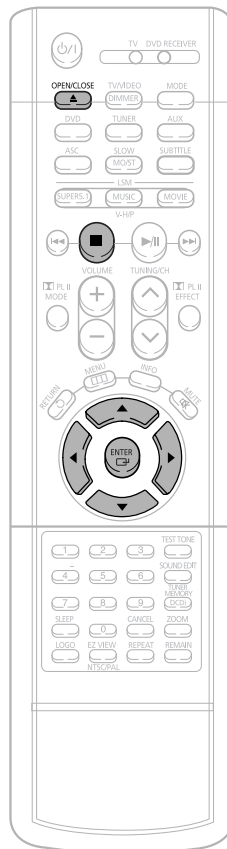

# Reproducción de discos JPEG

Las imágenes capturadas con una cámara digital o con una videocámara o los archivos JPG de un ordenador pueden almacenarse en un CD y reproducirlos con esta unidad.


Pulse el botón **OPEN/CLOSE** para abrir la bandeja del disco y después cargue el disco JPEG.

- La reproducción empezará automáticamente y aparecerá cada imagen durante 5 segundos antes de ir a la imagen siguiente.

## Para girar la imagen

Pulse **▲▼◀▶** durante la reproducción

- ▲ Girar verticalmente
- ▼ Girar horizontalmente
- ◀ Girar 90° en sentido antihorario
- ▶ Girar 90° en sentido horario

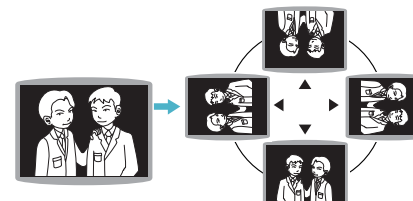



# Reproducción de DivX

## ⚡ Saltar hacia delante y hacia atrás


Pulse el botón **⏮ ⏭** durante la reproducción.

- Irá al siguiente archivo cuando pulse el botón **⏭**, si hay más de 2 archivos en el disco.
- Irá al archivo anterior cuando pulse el botón **⏮**, si hay más de 2 archivos en el disco.

## ⚡ Reproducción rápida

Mantenga pulsado el botón **⏮ ⏭**.

- Cada vez que mantenga pulsado el botón durante la reproducción, la velocidad cambiará de este modo:

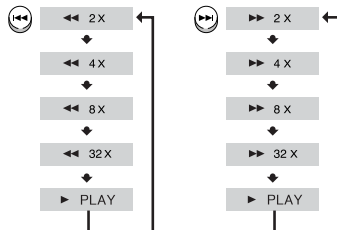

## ⚡ Función Zoom


**1** Pulse el botón **ZOOM**.

- Cada vez que pulse el botón, la selección cambiará entre **"ZOOM X2"** y **"ZOOM OFF"**.

**2** Pulse los botones del Cursor **▲, ▼, ◀, ▶** para ir a la zona que desee ampliar.

**Nota**

- La función de zoom en un archivo de DivX sólo puede utilizarse en el modo ZOOM X2.

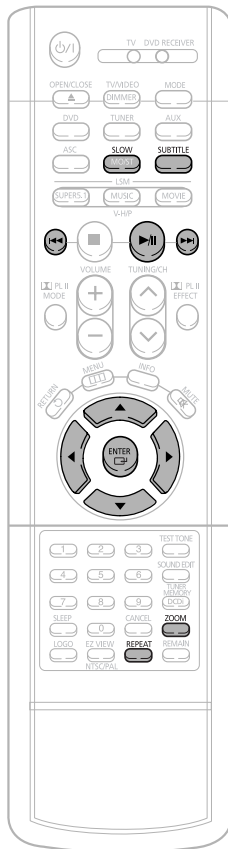

## ⚡ Función de salto de 5 minutos

Pulse el botón **◀, ▶** durante la reproducción.

- Avanzará la imagen unos 5 minutos cuando pulse el botón **▶**.
- Retrocederá la imagen unos 5 minutos cuando pulse el botón **◀**.

## ⚡ Aparición de subtítulos

Pulse el botón **SUBTITLE**.

- Cada vez que pulse el botón, la selección cambiará entre **"SUBTITLE ON"** (1/1, 1/2 ...) y **"SUBTITLE OFF"**.
- Si el disco sólo tiene un archivo de subtítulos, se reproducirá automáticamente.

## Si el disco tiene más de un archivo de subtítulos

Si el disco tiene más de un archivo de subtítulos, el predeterminado quizá no coincida con la película y tendrá que seleccionar el idioma de este modo:

**1** En el modo de detención, pulse el botón **◀ ▶ ▲ ▼**, seleccione el subtítulo deseado ( ) n la pantalla del TV y después pulse el botón **ENTER**.

**2** Cuando seleccione el archivo DivX deseado en la pantalla del TV, la película se reproducirá con normalidad.

### Tabla de características de DivX

#### DivX admitido

Los archivos Avi se utilizan para contener los datos de audio y vídeo, que deben almacenarse en CD en el formato ISO 9660.

|                         |          | ESPEC.                  |
|-------------------------|----------|-------------------------|
| Compatibilidad de VÍDEO | DivX3.11 | Hasta la última VERSION |
|                         | WMV      | WMV V1/V2/V3/V7         |
| Compatibilidad de AUDIO | MP3      | CBR : 80kbps~320kbps    |
|                         | AC3      | CBR : 128kbps~448kbps   |
|                         | WMA      | CBR : 56kbps~160kbps    |

Los MPEG que contienen DivX pueden dividirse en Vídeo y Audio.

- **Compatibilidad de vídeo** : se admiten todas las versiones de DivX superiores a 3.11 (incluida la última 5.1). Además, se admite XviD. Para WMV, son posibles los formatos V1, V2, V3 y V7.

- **Compatibilidad de audio** : se admiten los MP3 codificados con bitrates de 80 kbps a 320 kbps, AC3 de 128 kbps a 448 kbps y WMA de 56 kbps a 160 kbps.

- Además, para los subtítulos, esta unidad admite el formato de texto (SML).

**Nota**


- Al reproducir el disco DivX, puede reproducir el archivo con la extensión de AVI únicamente.
- Entre los formatos de audio DivX disponibles, DTS Audio no se admite.
- WMV V8 no se admite para archivos WMV.
- Al grabar un archivo de subtítulos en un CD-ROM con el PC, asegúrese de hacerlo como archivo SML.
- Un disco DivX no se reproduce cuando su frecuencia de muestreo es inferior a 32 kHz.
- Algunos discos grabados en DivX o XviD, en función del modo de grabación, quizá no se reproduzcan correctamente o en absoluto.

# Presentación de la información del disco

Puede ver la información de reproducción del disco en la pantalla del TV.

Pulse la tecla **INFO**.

- Cada vez que pulse la tecla, la visualización cambiará como se indica a continuación:



Desaparece la visualización

## Nota

- Dependiendo del disco, la visualización de la información puede aparecer diferente.
- Dependiendo del disco, usted puede también seleccionar DTS, DOLBY DIGITAL, o PRO LOGIC.



Desaparece la visualización



Desaparece la visualización

- aparece en la pantalla de TV!**

Si este símbolo aparece en la pantalla de TV al pulsar algún botón, significa que esa operación no se puede realizar con el disco en reproducción.

- ¿Qué es un Grupo?**  
Un grupo de pistas que contiene un disco DVD-AUDIO.
- ¿Qué es un Título?**  
Es una película contenida en un disco DVD-VIDEO.
- ¿Qué es un Capítulo?**  
Cada título de un disco DVD se divide en varias secciones menores llamadas "Capítulos".
- ¿Qué es una Pista (Archivo)?**  
Una sección de video o un archivo de música grabado en un DVD-AUDIO, CD, o MP3-CD.

## Pantalla de información


|     |                      |           |                         |  |                                   |  |                                         |               |                                   |
|-----|----------------------|-----------|-------------------------|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| DVD | Indicador del DVD    | DivX      | Indicador del DivX      |  | Indicador del CAPÍTULO            |  | Indicador de REPETICIÓN DE REPRODUCCIÓN | LR            | Indicador del ESTÉREO (Izq./Der.) |
| VCD | Indicador del VCD    | DVD AUDIO | Indicador del DVD-AUDIO |  | Indicador de la PISTA (ARCHIVO)   |  | Indicador del IDIOMA DEL AUDIO          | DOLBY DIGITAL | Indicador del DOLBY DIGITAL       |
| CD  | Indicador del CD     |           | Indicador del TÍTULO    |  | Indicador del TIEMPO TRANSCURRIDO |  | Indicador del SUBTÍTULO                 |               | Indicador del ÁNGULO              |
| MP3 | Indicador del MP3 CD |           | Indicador del GROUP     |  |                                   |  |                                         |               |                                   |

# Comprobación del tiempo disponible

Pulse la tecla **REMAIN**.

- Puede comprobar el tiempo total y el tiempo disponible de un título o capítulo que se está reproduciendo.

Cada vez que se pulsa la tecla **REMAIN**

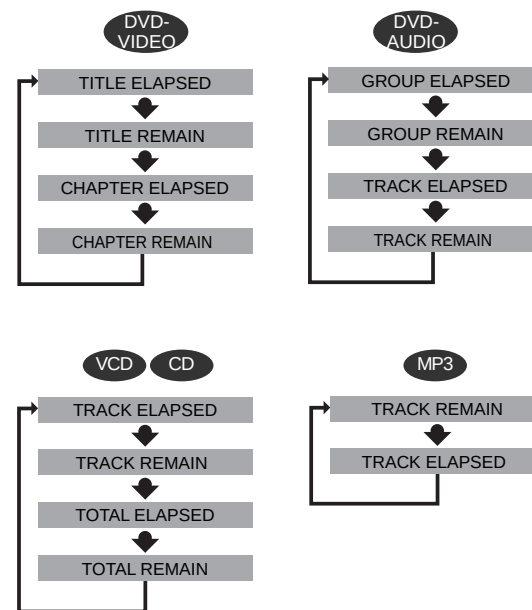


OPERACIÓN

# Reproducción rápida/lenta

## Reproducción rápida DVD VCD CD MP3

Pulse y mantenga el botón **IIIIII**.


- Cada vez que la tecla se pulsa durante la reproducción, la velocidad de la reproducción cambia así: the playback speed changes as follows:

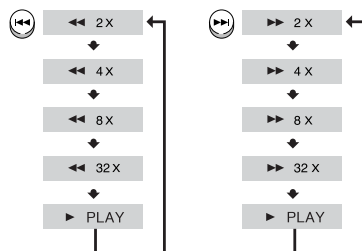

## Reproducción lenta


Pulse la tecla **SLOW**.

- Cada vez que la tecla se pulsa durante la reproducción, la velocidad de la reproducción cambia así:

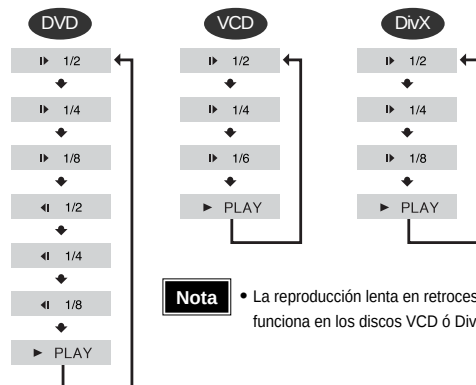

**Nota**

- La reproducción lenta en retroceso no funciona en los discos VCD ó DivX.

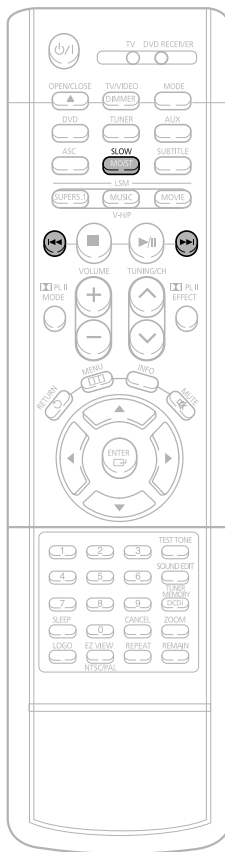

# Salto de escenas o canciones

## DVD VCD MP3


Pulse brevemente **IIIIII**.

- Cada vez que se pulsa la tecla durante la reproducción, se mueve hacia el siguiente o anterior capítulo, pista o directorio (archivo) y lo reproduce.


### DVD



### VCD

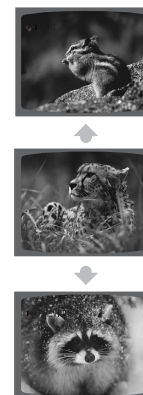

### MP3

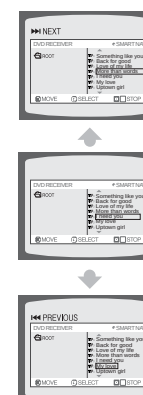

- Cuando se está reproduciendo un VCD con una pista de más de 15 minutos, cada vez que se pulsa **IIIIII** esta tecla, la reproducción saltará hacia atrás o hacia delante lo correspondiente a 5 minutos.

**Nota**

- Durante la reproducción rápida de un CD o MP3-CD, el sonido se oye sólo a una velocidad de 2x, y no a las velocidades de 4x, 8x, ó 32x.
- No hay sonido durante la reproducción lenta y la reproducción por pasos.





# Repetición de la reproducción

La repetición de la reproducción le permite repetir un capítulo, título, pista (canción) o directorio (archivo MP3).

DVD VCD CD MP3 JPEG

Pulse la tecla **REPEAT**.


- Cada vez que se pulsa esta tecla durante la reproducción, el modo de repetición de la reproducción cambia así:

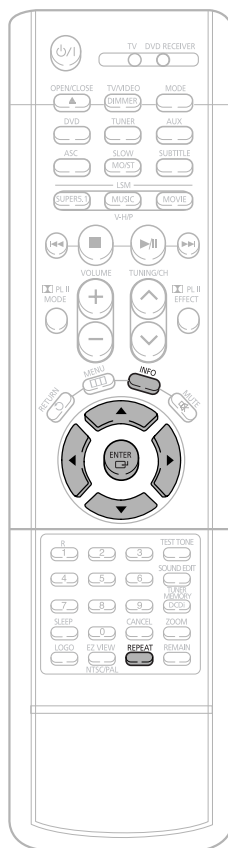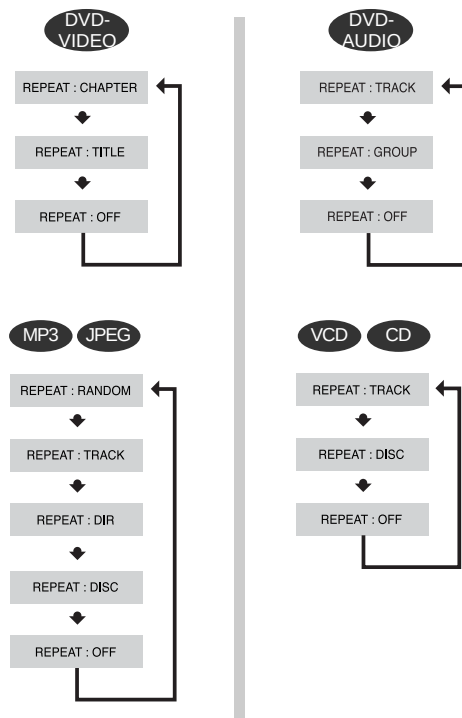

Para seleccionar el modo Repetir reproducción en la pantalla de información del disco

- 1 Pulse dos veces la tecla **INFO**.
- 2 Pulse la tecla **▶** para moverse al indicador **REPETICIÓN DE REPRODUCCIÓN** ( ).
- 3 Pulse la tecla **▼** para seleccionar el modo de Repetición de reproducción seleccionado.
- 4 Pulse la tecla **ENTER**.

\* Para los discos MP3 y JPEG, usted no puede seleccionar la Repetición de reproducción desde la pantalla de información.

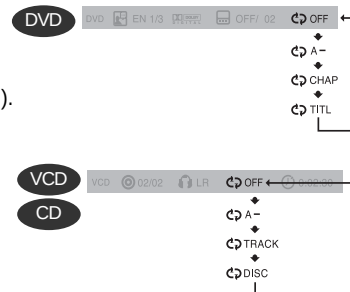

## Opciones de la repetición de reproducción

- CHAPTER (Capítulo)** : Reproduce repetidas veces el capítulo seleccionado.
- TITLE (Título)** : Reproduce repetidas veces el título seleccionado.
- GROUP (GRUPO)** : Reproduce repetidamente el grupo seleccionado.
- RANDOM (Aleatorio)** : Reproduce las pistas en orden aleatorio.  
(Puede que una pista que ya se haya reproducido se vuelva a reproducir)
- TRACK (Pista)** : Reproduce repetidas veces la pista seleccionada.
- DIR** : Reproduce repetidas veces todas las pistas de una carpeta seleccionada.
- DISC (Disco)** : Reproduce repetidas veces el disco completo.
- OFF (Desactivado)** : Se cancela la Repetición de reproducción.

### Nota

- La función de repetición de reproducción no puede realizarse con los discos VCD de versión 2.0 si PBC está activado. Para usar la función Repetición de reproducción en un VCD con PBC, debe poner PBC en OFF en el menú del disco.  
(Véase la página 43)

## A-B Repetir reproducción

DVD VCD CD

**1** Pulse la tecla **INFO** dos veces.

- Para un VCD o CD, pulse la tecla **INFO** una vez.

DVD EN 1/3 OFF/ 02 OFF

**2** Pulse la tecla **►** para moverse al indicador **REPETICIÓN DE REPRODUCCIÓN** (↻).

DVD EN 1/3 OFF/ 02 OFF

**3** Pulse las teclas **▲**, **▼** para seleccionar 'A-' y luego pulse el botón **ENTER** al principio del segmento deseado.

- Cuando se presiona la tecla **ENTER**, la posición seleccionada se almacenará en la memoria.

DVD EN 1/3 OFF/ 02 A-



DVD EN 1/3 OFF/ 02 A-?

REPEAT : A—

**4** Pulse la tecla **ENTER** al final del segmento

- El segmento especificado se reproducirá repetidas veces.


DVD EN 1/3 OFF/ 02 A-B

REPEAT : A—B

Para regresar a la reproducción normal, pulse las teclas **▲**, **▼** para seleccionar **↻ OFF**.

### Nota

- La función A-B Repetir reproducción no sirve para los discos MP3 y JPEG.

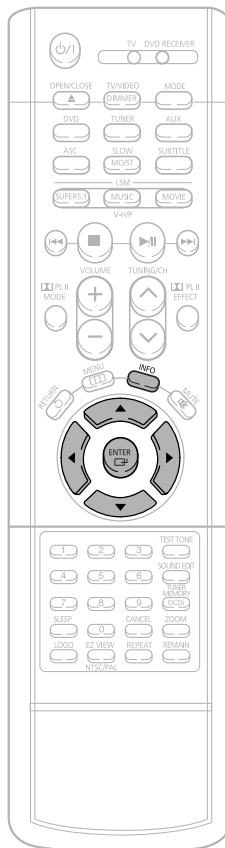

## Función Ángulo

Esta función le permite ver la misma escena en distintos ángulos.

DVD

**1** Pulse la tecla **INFO**.

DVD 01/01 001/040 0:00:37 84 1/3

**2** Pulse la tecla **►** para desplazar el cursor al indicador **ÁNGULO** (84).

DVD 01/01 001/040 0:00:37 84 1/3

**3** Pulse el Cursor **▲**, **▼** o los botones numéricos para seleccionar el ángulo deseado.

- Cada vez que pulse la tecla, el ángulo cambiará como se indica a continuación:

DVD 01/01 001/040 0:00:37 84 1/3  
84 2/3  
84 3/3



### Nota

- La función Ángulo sirve sólo para los discos en los que se han grabado múltiples ángulos.

# Función Zoom

Esta función le permite ampliar una zona en particular de la imagen presentada.

## Función Zoom (Ampliación de la pantalla) DVD VCD

**1** Pulse la tecla **Zoom**.




**2** Pulse las teclas ▲, ▼, ◀, ▶, para desplazar el cursor a la parte que desea ampliar.



**3** Pulse la tecla **ENTER**.

- Cada vez que pulse la tecla, el nivel del zoom cambiará como se indica a continuación:



## Relación de aspecto DVD

Pulse la tecla **EZ VIEW**.

- Cada vez que se presiona esta tecla, la función del zoom alternará entre On y Off.
- Cuando una película se reproduce en formato de Pantalla ancha, se pueden eliminar las franjas negras de la parte superior e inferior de la pantalla de la TV al presionar la tecla **EZ VIEW**.



### Nota


- Esta función no se activa si el DVD se ha grabado con el formato de ángulos a varias cámaras.
- Las franjas negras pueden no desaparecer en algunos discos DVD que tienen una relación horizontal a vertical integrada.

# Grupo extra/Páginas de navegación

## Grupo extra DVD-AUDIO

Algunos discos DVD-Audio tienen un grupo adicional "extra" que requiere un número de clave de 4 dígitos para acceder. Consulte la funda del disco para ver detalles y el número de clave.

Cuando reproduce un disco DVD-Audio que tiene un grupo extra, aparece la pantalla de introducción del número clave automáticamente.

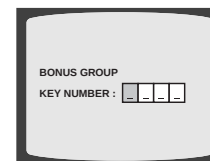


### Nota

- Si expulsa el disco, apaga o desenchufa la unidad, tendrá que volver a escribir el número de clave.

## Páginas de navegación DVD-AUDIO

Durante la reproducción, pulse el botón en el mando a distancia.

- Puede seleccionar la imagen deseada de un disco DVD-AUDIO que contiene imágenes fijas.
- Con algunos discos quizá no pueda seleccionar imágenes debido a cómo se fabricaron.

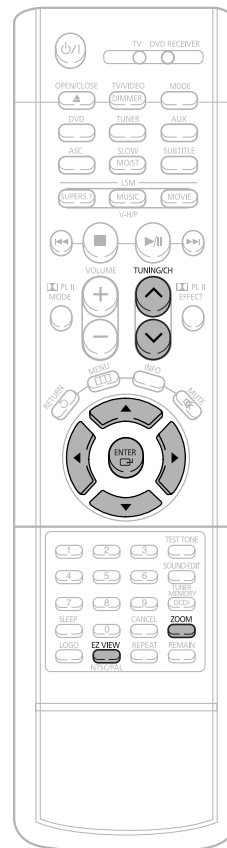

## Seleccionar el idioma del audio y de los subtítulos

### Función de selección del idioma del audio DVD

**1** Pulse la tecla **INFO** dos veces.

DVD EN 1/3 OFF/ 02

**2** Pulse las teclas ▲, ▼ o las teclas numéricas para seleccionar el idioma del audio.

- Según el número de idiomas registrados en un disco DVD, se selecciona un idioma diferente de audio (INGLÉS, ESPAÑOL, FRANCÉS, etc.) cada vez que se pulsan las teclas.

DVD EN 1/3 OFF/ 02

SP 2/3  
FR 3/3

### Función de selección del idioma de los subtítulos DVD

**1** Pulse la tecla **INFO** dos veces.

DVD EN 1/3 OFF/ 02


**2** Pulse la tecla ► para desplazar el cursor al indicador SUBTÍTULO ( ).

DVD EN 1/3 OFF/ 02

**3** Pulse la tecla ▼ o las teclas numéricas para seleccionar el subtítulo deseado.

DVD EN 1/3 EN 01/ 03 OFF

SP 02/ 03  
FR 03/ 03  
OFF / 03

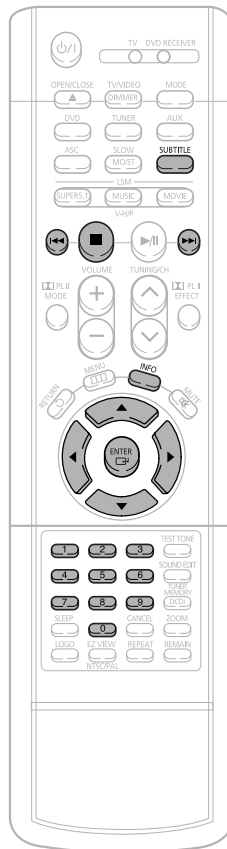

#### Nota

- Usted puede usar el botón SUBTITLE en el control remoto para seleccionar el idioma de los subtítulos.
- Dependiendo del disco, las funciones Idioma del audio e Idioma de los subtítulos podrían no ser válidas.

## Para moverse directamente a una escena o canción

**1** Pulse la tecla **INFO**.

DVD 01/05 001/040 0:00:37 1/1

### Para moverse a un Capítulo

**4** Pulse las teclas ▲, ▼ o las teclas numéricas para seleccionar el capítulo y luego pulse la tecla **ENTER**.

DVD 01/05 025/040 0:00:01 1/1

### Para moverse a un Título o Pista

**2** Pulse las teclas ▲, ▼ o las teclas numéricas para seleccionar el título o pista y luego pulse la tecla **ENTER**.

DVD 03/05 001/002 0:00:01 1/1

### Para moverse a un tiempo específico

**5** Pulse la tecla ▲, ▼ para mover el cursor al indicador de tiempo.

DVD 01/05 025/040 1:17:30 1/1

### Para moverse a un Capítulo

**3** Pulse las teclas ▲, ▼ para desplazar el cursor al indicador del Capítulo ( ).

DVD 01/05 001/040 0:00:01 1/1

### Para moverse a un tiempo específico

**6** Pulse las teclas numéricas para seleccionar el tiempo deseado y luego pulse la tecla **ENTER**.

DVD 01/05 028/040 1:30:00 1/1

MP3 JPEG

Pulse las teclas numéricas.

- Se reproducirá el archivo seleccionado.
- Un disco MP3 o JPEG no se puede mover de la pantalla de información del disco.
- Cuando se esté reproduciendo un disco MP3 o JPEG, usted no puede usar ▲, ▼ para mover una carpeta. Para mover una carpeta, pulse ■ (Stop) y luego pulse ▲, ▼.



#### Nota

- Usted puede pulsar I◀▶▶▶I en el control remoto para moverse directamente al título, capítulo o pista deseada.
- Dependiendo del disco, puede que no sea posible moverse al título o al tiempo seleccionado.

# Uso del menú del disco

Usted puede usar los menús para el idioma del audio, el idioma de los subtítulos, el perfil, etc. Los contenidos de los menú difieren en cada DVD.


DVD

## 1 En el modo de detención, pulse el botón **MENU**.

- Cuando se reproduce un VCD (versión 2.), esto alterna entre PBC ON y OFF.



## 3 Pulse las teclas ▲, ▼, ◀, ▶, para seleccionar el ítem deseado.

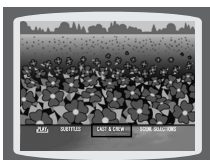


## 2 Pulse las teclas ▲, ▼ para desplazar el cursor a 'DISC MENU' y luego pulse la tecla **ENTER**.

- Si selecciona un menú de disco que no es compatible con ese disco, aparecerá el mensaje "This menu is not supported" en la pantalla.



## 4 Pulse la tecla **ENTER**.

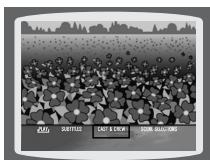

### Nota


#### Función PBC (Playback Control)

Pulse el botón Menu mientras se reproduce el disco VCD versión 2.0.

Cada vez que pulse el botón, la selección cambiará entre "PBC ON" y "PBC OFF" en la pantalla del TV.

**PBC ON:** Este disco VCD es versión 2.0. El disco se reproduce de acuerdo con la pantalla del menú. Algunas funciones pueden estar deshabilitadas. Cuando algunas funciones están deshabilitadas, seleccione "PBC OFF" para habilitarlas.

**PBC OFF:** Este disco VCD es versión 1.1. El disco se reproduce de la misma manera que un CD de música.

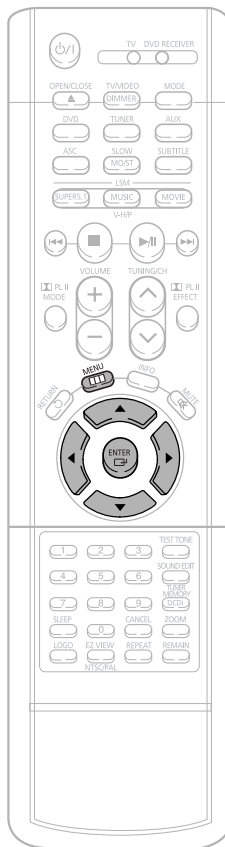

# Uso del menú del título

Para los DVD que contienen varios títulos, se pueden ver los títulos de cada película. Dependiendo del disco, esta función puede no operar en absoluto o puede funcionar de un modo diferente.

DVD

## 1 En el modo de detención, pulse el botón **MENU**.




## 2 Pulse las teclas ▲, ▼ para desplazar el cursor a 'Title Menu'.



## 3 Pulse la tecla **ENTER**.

- Aparece el menú del título.

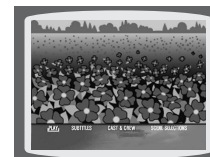


Pulse la tecla **MENU** para salir de la pantalla de configuración.

OPERACIÓN

# Configuración del idioma

El idioma predeterminado del menú en pantalla es inglés.

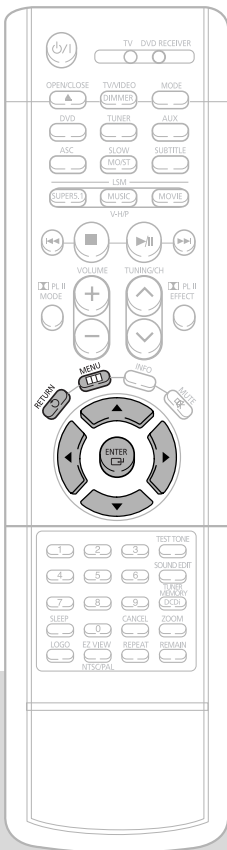

**1** En el modo de detención, pulse el botón **MENU**.



**2** Pulse la tecla **▼** para mover el cursor a 'Setup' y luego pulse la tecla **ENTER**.



**3** Pulse la tecla **ENTER**.



**4** Pulse las teclas **▲, ▼** para seleccionar el ítem deseado y luego pulse la tecla **ENTER**.



**5** Pulse las teclas **▲, ▼** para seleccionar el idioma deseado y luego pulse la tecla **ENTER**.

• Una vez que se ha completado la configuración, si se estableció el idioma inglés, el menú en pantalla aparecerá en inglés.



Pulse la tecla **RETURN** para regresar al nivel anterior.

Pulse la tecla **MENU** para salir de la pantalla de configuración.



Selección de idioma para el menú en pantalla



Selección de idioma para el audio (grabado en el disco)



Selección de idioma para los subtítulos (grabados en el disco)




Selección de idioma para el Menú del disco (grabado en el disco).

\* Si el idioma que usted seleccionó no está grabado en el disco, el idioma del menú no cambiará ni aun cuando lo haya establecido como su idioma deseado.

# Configuración del tipo de pantalla de TV

En función del tipo de TV (de pantalla ancha o convencional de 4:3), podrá seleccionar la relación de aspecto del TV.

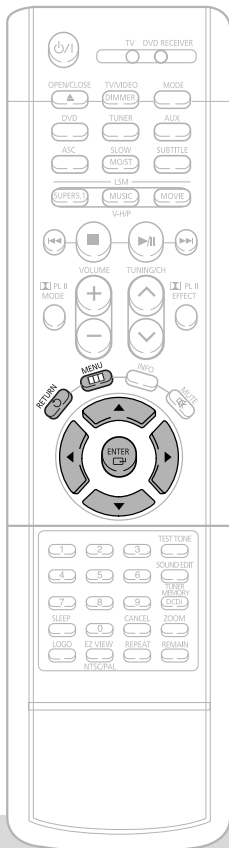

**1** En el modo de detención, pulse el botón **MENU**.



**2** Pulse la tecla ▼ para mover el cursor a 'Setup' y luego pulse la tecla **ENTER**.



**3** Pulse las teclas ▼ para mover el cursor a 'TV DISPLAY' y luego pulse la tecla **ENTER**.



**4** Pulse las teclas ▲, ▼ para seleccionar el ítem deseado y luego pulse la tecla **ENTER**.

• Una vez que se ha completado la configuración, pasará a la pantalla anterior.



## Ajuste de la relación de aspecto de la TV (Tamaño de la pantalla)

La relación de la dimensión horizontal con respecto a la vertical en la pantalla de una TV convencional es de 4:3, mientras que en la de una TV de pantalla ancha o de alta definición es de 16:9. Esta relación es denominada relación de aspecto. Cuando reproduzca un DVD grabado en un formato de tamaño de pantalla diferente, debe ajustar la relación de aspecto para que se adapte a su TV o monitor.

★ Para una TV estándar, seleccione la opción "4:3LB" o la "4:3PS" según su preferencia. Seleccione "16:9" si tiene una TV de pantalla ancha.

### WIDE

: Seleccione esta opción para ver una imagen 16:9 en el modo de pantalla completa de su TV de pantalla ancha.

• Ud. puede disfrutar el aspecto de pantalla ancha.



### 4:3LB (4:3 Letterbox)

: Seleccione esta opción para reproducir una imagen 16:9 en el modo buzón de una TV convencional.

• Aparecerán franjas negras en las partes superior e inferior de la pantalla.



### 4:3PS (4:3 Pan&Scan)

: Seleccione esta opción para reproducir una imagen 16:9 en el modo pan & scan de una TV convencional.

• Ud puede visualizar la parte central de la pantalla solamente (con los lados de la imagen 16:9 cortados).



### Nota


- Si un DVD está en formato 4:3, usted no podrá verlo en pantalla ancha.
- Ya que los discos DVD están grabados en varios formatos de imagen, se visualizarán de diferentes formas dependiendo del software, el tipo de TV, y el ajuste de relación de aspecto de la TV.

Pulse la tecla **RETURN** para regresar al nivel anterior.

Pulse la tecla **MENU** para salir de la pantalla de configuración.

# Configuración del control de padres (Nivel de clasificación)

Use este control para restringir la reproducción de discos DVD para adultos o de contenido violento que no sean aptos para niños.

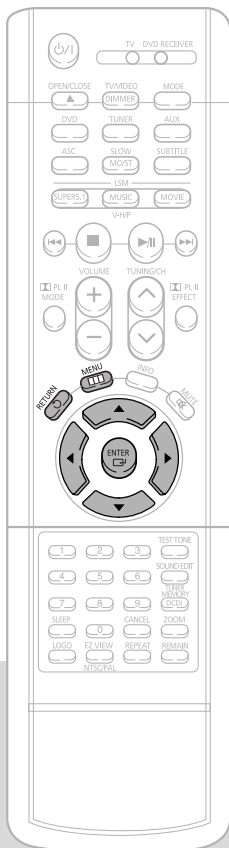

**1** En el modo de detención, pulse el botón **MENU**.



**2** Pulse la tecla **▼** para mover el cursor a 'Setup' y luego pulse la tecla **ENTER**.



**3** Pulse las teclas **▼** para mover el cursor a 'PARENTAL' y luego pulse la tecla **ENTER**.



**4** Pulse las teclas **▲**, **▼** para seleccionar el nivel de clasificación deseado y luego pulse la tecla **ENTER**.

- Si usted ha seleccionado el Nivel 6, no puede ver los discos DVD de Nivel 7 o superior.
- Mientras mayor es el nivel, mayor es el contenido violento o para adultos.



**5** Introduzca la contraseña y luego pulse la tecla **ENTER**.

- La contraseña predeterminada es "7890".
- Una vez que se ha completado la configuración, se presentará la pantalla anterior.




**Nota** • Esta función sirve sólo para los discos DVD que contienen la información del nivel de clasificación.

Pulse la tecla **RETURN** para regresar al nivel anterior.

Pulse la tecla **MENU** para salir de la pantalla de configuración.

# Configuración de la contraseña

Usted puede establecer la contraseña para el ajuste Parental (nivel de clasificación).

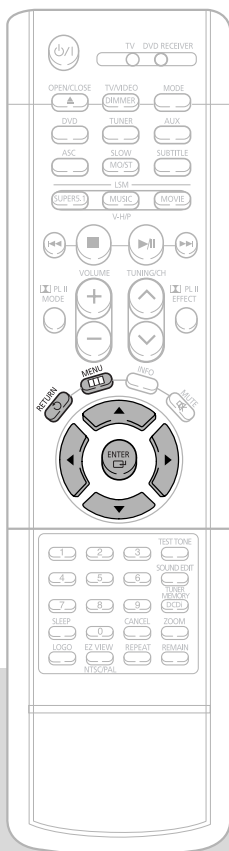

**1** Pulse la tecla **MENU**.



**2** Pulse la tecla ▼ para mover el cursor a 'Setup' y luego pulse la tecla **ENTER**.



**3** Pulse las teclas ▼ para mover el cursor a 'PASSWORD' y luego pulse la tecla **ENTER**.



**4** Pulse la tecla **ENTER**.



**5** Introduzca la contraseña y luego pulse la tecla **ENTER**.

- Introduzca la contraseña vieja, una contraseña nueva y confirme esta nueva contraseña.
- Se completó la configuración.



**Nota** • La contraseña predeterminada es "7890".

Pulse la tecla **RETURN** para volver al nivel anterior.

Pulse la tecla **MENU** para salir de la pantalla de configuración.



# Configuración del fondo de pantalla

JPEG DVD VCD

Cuando reproduzca un DVD, VCD, o JPEG CD, usted puede establecer la imagen que desea como fondo de pantalla.

## Configuración del papel tamiz

- 1 Durante la reproducción, pulse el botón **PLAY/PAUSE** cuando aparezca una imagen que le guste.



- 2 Pulse la tecla **LOGO**.

• "COPY LOGO DATA" (Datos de copia de logotipo) aparecerá en la pantalla de TV.




- 3 El sistema se apagará y después se encenderá, y la bandeja del disco se abrirá automáticamente.

• Aparecerá el papel tamiz seleccionado.

- 4 Pulse **OPEN/CLOSE** para cerrar la bandeja del disco.

• Puede repetir los pasos 1 y 2 para configurar hasta 3 papeles tamiz.

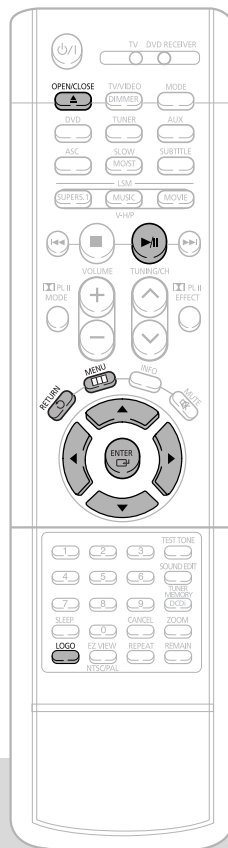

Seleccione esta opción para establecer la imagen del logo de Samsung como su fondo de pantalla.



Seleccione esta opción para establecer la imagen deseada como su fondo de pantalla.

## Para cambiar el papel tamiz

- 1 En el modo de detención, pulse el botón **MENU**.



- 2 Pulse la tecla **▼** para mover el cursor a 'Setup' y luego pulse la tecla **ENTER**.



- 3 Pulse la tecla **▼** para mover el cursor a 'LOGO' y luego pulse la tecla **ENTER**.



- 4 Pulse **▼** para seleccionar el 'LOGOTIPO DE USUARIO' deseado y después pulse **ENTER**.



- 5 Pulse la tecla **MENU** para salir de la pantalla de configuración.

Pulse la tecla **RETURN** para volver al nivel anterior.


Pulse la tecla **MENU** para salir de la pantalla de configuración.



# Modo de reproducción de DVD

Algunos discos DVD-Audio contienen DVD-Video además de DVD-Audio.

Para reproducir la parte de DVD-Video del disco DVD-Audio, establezca la unidad en el modo DVD-Video.

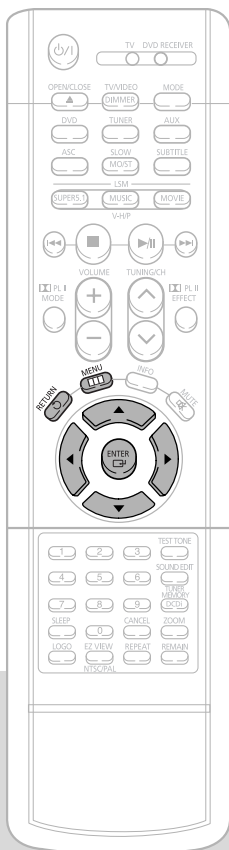

**1** Pulse el botón **MENU** mientras la bandeja del disco está abierta.



**2** Pulse las teclas ▼ para mover el cursor a 'Setup' y luego pulse la tecla **ENTER**.



**3** Pulse las teclas ▼ para mover el cursor a 'DVD TYPE' y luego pulse la tecla **ENTER**.



**4** Pulse las teclas ▲, ▼ para mover el cursor a 'DVD VIDEO' y luego pulse la tecla **ENTER**.

- Configure los pasos 1 ~ 4 de nuevo si desea cambiar al modo de reproducción de DVD AUDIO.



**Al seleccionar el modo de reproducción de DVD:**

- **DVD VIDEO** : establecido para reproducir contenido de vídeo de DVD en un disco de audio DVD.
- **DVD AUDIO** : establecido para reproducir la señal de voz de DVD tal cual.

## Note

- El modo de reproducción de DVD está establecido en DVD Audio de forma predeterminada.

Pulse la tecla **RETURN** para volver al nivel anterior.

Pulse la tecla **MENU** para salir de la pantalla de configuración.

# Configuración del modo de los altavoces

Las salidas de señales y las respuestas de frecuencia de los altavoces se ajustarán automáticamente en función de la configuración de los altavoces y de si se utilizan algunos o no.

**1** En el modo de detención, pulse el botón **MENU**.



**3** En la Configuración de los altavoces, vuelva a presionar el botón **ENTER**.




**2** Pulse las teclas **▼** para mover el cursor a 'Audio' y luego pulse la tecla **ENTER**.



**4** Pulse las teclas **▲**, **▼**, **◀**, **▶** para mover el cursor al altavoz deseado y luego pulse la tecla **ENTER**.

- Para los altavoces C, LS, y RS, cada vez que se pulsa esta tecla, el modo cambia alternadamente en el siguiente orden: SMALL → NONE.
- Para los altavoces L y R, el modo está establecido en SMALL.

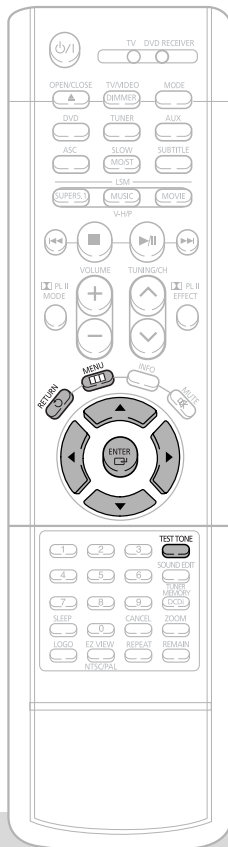

**SMALL** : Seleccione esta opción cuando esté usando los altavoces.  
**NONE** : Seleccione esta opción cuando no haya altavoces instalados.

## Nota

- Dependiendo de que esté en PRO LOGIC o en STEREO, el modo de los altavoces puede variar.

# Configuración del tono de prueba

Use la función Test Tone para comprobar las conexiones de altavoces y para ajustar sus niveles.

**1** En el modo de detención, pulse el botón **MENU**.



Pulse la tecla **RETURN** para regresar al nivel anterior.

Pulse la tecla **MENU** para salir de la pantalla de configuración.

**2** Pulse las teclas **▼** para mover el cursor a 'TEST TONE' y luego pulse la tecla **ENTER**.



**3** Pulse las teclas **▼** para mover el cursor a 'TEST TONE' y luego pulse la tecla **ENTER**.

- El tono de prueba se enviará a los altavoces L → C → R → RS → LS → SW en ese orden. Si la tecla se vuelve a pulsar en este momento, el tono de prueba se detendrá.




Método alternativo: pulse el botón **TEST TONE** con el mando a distancia.

Pulse la tecla **TEST TONE**.

- Se producirá el tono de prueba de la siguiente manera: En el caso de la reproducción de un DVD o CD, esto funcionará solamente en el modo Stop.
- Use esta función para comprobar que cada altavoz está correctamente conectado y que no hay ningún problema.

Para finalizar el tono de prueba, vuelva a presionar el botón **TEST TONE**.

## Modo Pro Logic multicanal

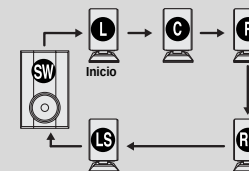


L: Altavoz frontal (Izq) C: Altavoz central SW: Subwoofer  
R: Altavoz frontal (Der) LS: Altavoz trasero (Izq) RS: Altavoz trasero (Der)



# Configuración del tiempo de retardo

Si no puede colocar los altavoces a igual distancia de la posición de escucha, podrá ajustar el tiempo de retardo de las señales de audio desde los altavoces central y posterior.

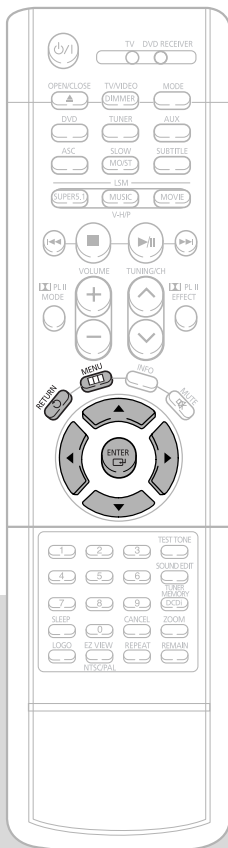

**1** En el modo de detención, pulse el botón **MENU**.



**2** Pulse la tecla **▼** para mover el cursor a 'Audio' y luego pulse la tecla **ENTER**.



**3** Pulse las teclas **▼** para mover el cursor a 'DELAY TIME' y luego pulse la tecla **ENTER**.



**4** Pulse las teclas **▲, ▼, ◀, ▶** para mover el cursor al altavoz deseado y luego pulse la tecla **ENTER**.



**5** Presione la tecla **◀, ▶** para establecer el Tiempo de retardo.

- Usted puede configurar el tiempo de retardo para el altavoz C entre 00 y 05 mseg y para los altavoces LS y RS entre 00 y 15 mseg.



## Configuración del tiempo de retardo de los altavoces

Al reproducir el Sonido surround 5.1CH, usted podrá disfrutar del mejor sonido si la distancia entre usted y cada uno de los altavoces es la misma. Puesto que los sonidos llegan a su oído en diferentes momentos dependiendo de la colocación de los altavoces, usted puede ajustar esta diferencia agregando un efecto de retardo al sonido de los altavoces central y surround.

### Nota

- Con **□□PL** (Dolby Pro Logic II), el tiempo de retardo puede ser diferente para cada modo.
- Con **AC-3** y **DTS**, el tiempo de retardo puede configurarse entre 00 y 15 mSEG.

### • Configuración del ALTAVOZ CENTRAL


Si la distancia del Dc es igual o mayor que la distancia de Df en la figura, establezca el modo en 0 ms. Si no, cambie el ajuste según la tabla.

| Distancia entre Df y Dc | Tiempo de retardo |
|-------------------------|-------------------|
| 0.00 m                  | 0 ms              |
| 0.34 m                  | 1 ms              |
| 0.68 m                  | 2 ms              |
| 1.02 m                  | 3 ms              |
| 1.36 m                  | 4 ms              |
| 1.70 m                  | 5 ms              |

### • Configuración de los ALTAVOCES TRASEROS (SURROUND)


Si la distancia de Df es igual a la distancia de Ds en la figura, establezca el modo en 0 ms. Si no, cambie el ajuste según la tabla.

| Distancia entre Df y Ds | Tiempo de retardo |
|-------------------------|-------------------|
| 0.00 m                  | 0 ms              |
| 1.02 m                  | 3 ms              |
| 2.04 m                  | 6 ms              |
| 3.06 m                  | 9 ms              |
| 4.08 m                  | 12 ms             |
| 5.10 m                  | 15 ms             |

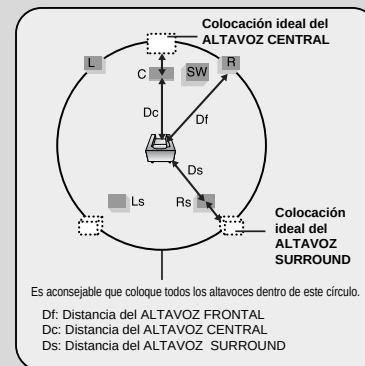

# Configuración de la calidad del audio

Usted puede ajustar el balance y el volumen de cada altavoz.

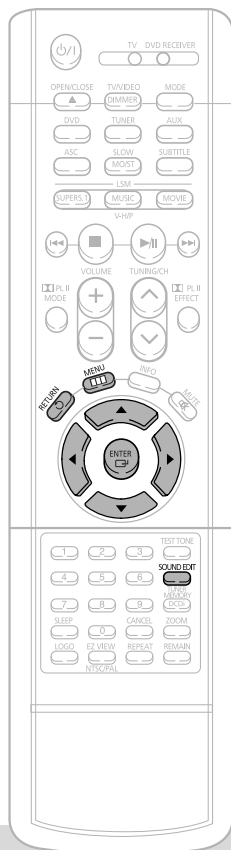

## Método 1 Cuando ajuste la calidad del audio usando la pantalla de configuración

**1** En el modo de detención, pulse el botón **MENU**.



**2** Pulse la tecla ▼ para mover el cursor a 'Audio' y luego pulse la tecla **ENTER**.



**3** Pulse la tecla ▼ para mover el cursor a 'SOUND EDIT' y luego pulse la tecla **ENTER**.



**4** Pulse los botones del Cursor ▲, ▼ para seleccionar y ajustar el elemento deseado. Pulse los botones ◀, ▶ para ajustar la configuración.




Pulse la tecla **RETURN** para regresar al nivel anterior.

Pulse la tecla **MENU** para salir de la pantalla de configuración.

## Método 2 Cuando se ajuste la calidad manualmente con la tecla SOUND EDIT


### Ajuste de balance del altavoz frontal

**1** Pulse la tecla **SOUND EDIT** y luego pulse la tecla ◀, ▶.

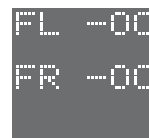

### Ajuste de balance del altavoz trasero

**2** Pulse la tecla **SOUND EDIT** y luego pulse las teclas ◀, ▶.

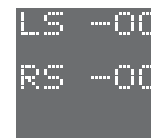

### Ajuste del volumen del altavoz central

**3** Pulse la tecla **SOUND EDIT** y luego pulse las teclas ◀, ▶.



### Ajuste del volumen del altavoz trasero

**4** Pulse la tecla **SOUND EDIT** y luego pulse las teclas ◀, ▶.



#### Nota

- Los ajustes aparecerán en la unidad principal, no en la pantalla del TV.

#### Ajuste de balance de los altavoces frontal y trasero

- Usted puede seleccionar entre 00 y -06 u OFF.
- El volumen disminuye a medida que se acerca a -06.

#### Ajuste del volumen de los altavoces central, trasero y subwoofer

- Puede ajustar el nivel de volumen de -6 dB a +6 dB.
- El volumen aumenta a medida que se acerca a +6dB y disminuye a medida que se acerca a -6dB.

## Configuración de la compresión DRC (Dynamic Range Compression)

Usted puede usar esta función para disfrutar del sonido Dolby Digital cuando esté viendo películas a volumen bajo en la noche.

- 1 En el modo de detención, pulse el botón **MENU**.



- 2 Pulse la tecla **▼** para mover el cursor a 'Audio' y luego pulse la tecla **ENTER**.



- 3 Pulse la tecla **▼** para mover el cursor a 'DRC' y luego pulse la tecla **ENTER**.




- 4 Presione la tecla **▲, ▼** para ajustar la Compresión DRC.

- Si pulsa el botón del Cursor **▲** aumentará la compresión y si pulsa el Cursor **▼** se reducirá.



Pulse la tecla **RETURN** para regresar al nivel anterior.

Pulse la tecla **MENU** para salir de la pantalla de configuración.

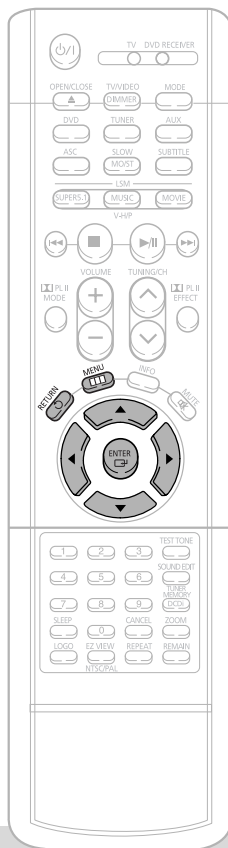

## Configuración de AV SYNC

La imagen puede parecer más lenta que el sonido si se conecta con TV digital. En este caso, configure el tiempo de retardo del sonido en el estado óptimo para que se ajuste a la imagen.

- 1 Pulse el botón **MENU**.

- Aparece el menú de configuración.



- 2 Pulse los botones del Cursor **▲, ▼**, para ir a "Audio" y después pulse el botón **ENTER**.

- Aparece el menú "Audio".




- 3 Pulse los botones del Cursor **▲, ▼**, para ir a AV-SYNC y después pulse el botón **ENTER**.

- Aparece la pantalla AV-SYNC.

- 4 Pulse los botones del Cursor **▲, ▼**, para seleccionar el tiempo de retardo de AV-SYNC y después pulse el botón **ENTER**.

- Puede configurar el tiempo de retardo del sonido entre 0 ms y 300 ms. Configúrelo en el estado óptimo.

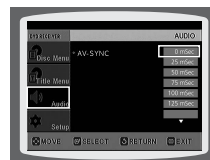

Pulse la tecla **RETURN** para regresar al nivel anterior.

Pulse la tecla **MENU** para salir de la pantalla de configuración.

# Modo Dolby Pro Logic II

Usted puede seleccionar el modo de sonido Dolby Pro Logic II.

Presione la tecla **PL II MODE**.


- Cada vez que pulse la tecla, la selección cambiará como se indica a continuación:

## PRO LOGIC II

- **MUSIC:** Para escuchar música, usted puede sentir efectos de sonido como si usted estuviera escuchando la interpretación real.
- **CINEMA:** Usted puede tener una sensación de presencia cuando esté viendo una película.
- **PRO LOGIC:** Cuando se están usando sólo los altavoces izquierdo y derecho, te puede sentir un efecto multicanal realístico, como si estuviera utilizando los cinco altavoces.
- **MATRIX:** Usted puede oír un sonido envolvente de 5.1 canales y disfrutar una sensación de expansión del sonido.
- **STEREO:** Seleccione esta opción para escuchar solamente con los altavoces izquierdo y derecho, y el subwoofer.

### Nota

- Cuando seleccione el modo Pro Logic II, conecte su dispositivo externo a los conectores AUDIO INPUT (L y R) en el reproductor. Si se conecta a una de las entradas solamente (L o R), no podrá escuchar el sonido surround de 5.1 canales.

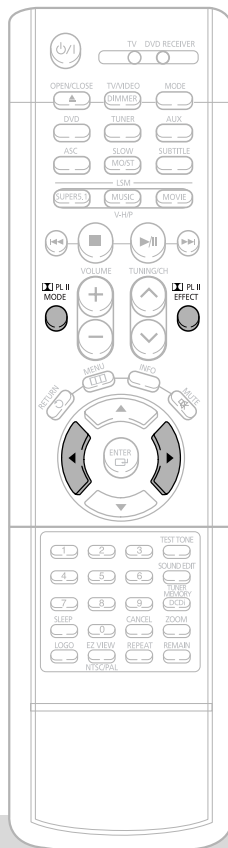

# Efecto Dolby Pro Logic II

Esto funciona solamente en modo Dolby Pro Logic MUSIC.

**1** Pulse la tecla **PL II MODE** para seleccionar el modo 'MUSIC'.



**2** Pulse la tecla **PL II EFFECT** y luego pulse las teclas **◀, ▶** para seleccionar el modo.

- Usted puede seleccionar 0 ó 1.



**3** Pulse la tecla **PL II EFFECT** y luego pulse las teclas **◀, ▶** para seleccionar el modo.

- Usted puede seleccionar entre 0 y 7.



**4** Pulse la tecla **PL II EFFECT** y luego pulse las teclas **◀, ▶** para seleccionar el modo.

- Usted puede seleccionar entre 0 y 6.



### Nota

- Cuando se está reproduciendo un disco DVD codificado con dos o más canales, se seleccionará el modo multicanal **PL II** automáticamente y la tecla (Dolby Pro Logic II) no funcionará.


- **PANORAMA:** Este modo amplía la imagen frontal estéreo incluyendo los altavoces surround de tal forma que logra un vibrante efecto "envolvente" que pareciera provenir de las paredes laterales.
- **CENTER WIDTH:** El sonido sale por el altavoz central solamente.  
Los altavoces frontales izquierdo y derecho producen un sonido fantasma.
- **DIMENSION:** Ajusta gradualmente el campo sonoro (DSP) desde los altavoces frontales o traseros.

# Instalación de la calibración automática del sonido

\* Esta función está disponible sólo para reproducción de discos DVD/CD.

## Calibración automática del sonido

Si instala la función de calibración automática del sonido sólo una vez cuando reubica o instala la unidad, podrá hacer que la unidad reconozca automáticamente la distancia entre los altavoces, los niveles entre los canales, y las características de la frecuencia para crear el campo de sonido de 5.1 canales optimizado para el entorno del oyente.

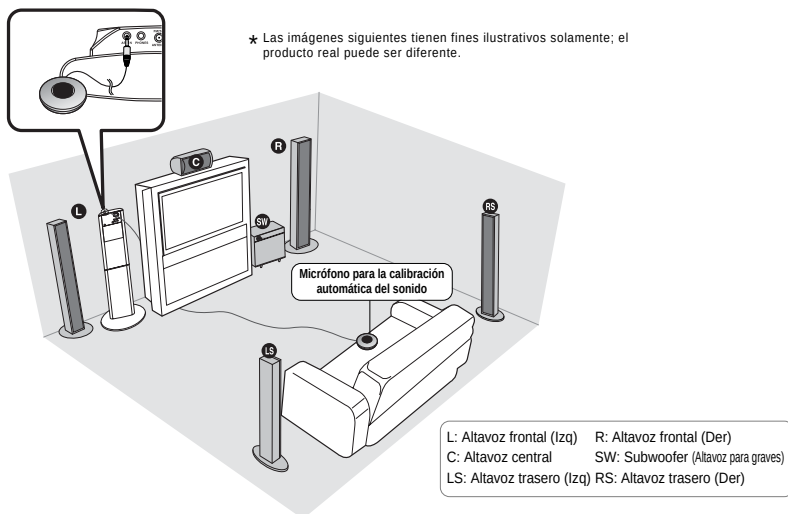

\* Las imágenes siguientes tienen fines ilustrativos solamente; el producto real puede ser diferente.

### Nota

- Si usted acaba de comprar o inicializar la unidad y presiona el botón Auto Sound Calibration sin haber conectado el micrófono para la calibración automática del sonido, aparecerá el mensaje "PLEASE SET ASC FUNCTION FIRST" (Establezca primero la función ASC) en la pantalla.
- Debido a que el volumen del tono es fijo durante la instalación de la calibración automática del sonido, usted no puede ajustar el volumen usando los botones de control del volumen.
- Si se desconecta el micrófono para la calibración automática del sonido durante la instalación de la misma, la instalación se cancelará.

## Para activar o desactivar el logotipo de sonido

Cuando usted prende el equipo, se produce un sonido insignia después de la lectura del disco para notificar que la unidad está optimizada para reproducción.

### 1 Mantenga presionado el botón ASC.

- Aparece "S.LOGO ON" o "S.LOGO OFF" en la pantalla.

### 2 Presione brevemente ASC.

- Cada vez que se presiona el botón, la selección alterna entre **S.LOGO ON** y **S.LOGO OFF**.
- Si usted selecciona **"S.LOGO ON"**, cuando prenda el equipo, se emitirá un sonido insignia al terminar la lectura del disco. Si selecciona **"S.LOGO OFF"**, no se emitirá el sonido insignia.


## Para verificar la calibración automática del sonido.

### 1 Presione y mantenga presionado el botón ASC dos veces.

- Aparece el mensaje "ASC CHECK" en la pantalla.

### 2 Presione brevemente ASC.

- La distancia y el volumen especificado para cada canal aparecerán en la pantalla.

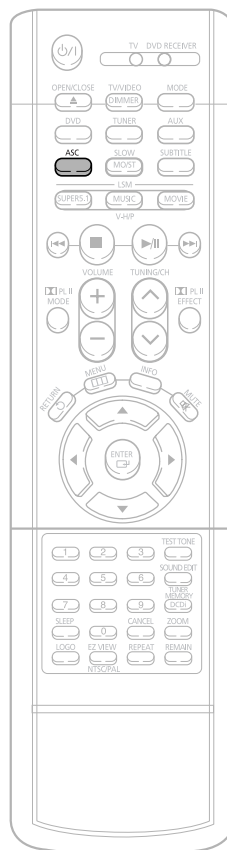

## 1 Enchufe el micrófono para la calibración automática del sonido en la entrada correspondiente.

## 2 Coloque el micrófono para la calibración automática del sonido en la posición del oyente.

## 3 Ajuste el control de volumen en la unidad principal según las instrucciones siguientes:

- Si la distancia entre el oyente y el altavoz es mayor de 5 m: Fije el volumen de la unidad principal en más de 25.
- Si la distancia entre el oyente y el altavoz es de 3 a 5 m: Fije el volumen de la unidad principal en 25.
- Si la distancia entre el oyente y el altavoz es menor de 3 m: Fije el volumen de la unidad principal en 15.

## 4 Presione ASC.

- El tono se emitirá dos veces, en el orden dado (L → C → R → RS → LS), y el campo de sonido para 5.1 canales se optimizará automáticamente.
- La calibración automática del sonido tarda 2 minutos aproximadamente en completarse.



Sonará un timbre y finalizará la instalación.



Se emite un sonido

Se presenta un resultado para cada altavoz.

## 5 Cuando el mensaje "REMOVE MIC" aparece en la pantalla, desenchufe el micrófono de la calibración automática del sonido.

## Para cancelar la instalación de la calibración automática del sonido, presione ASC.

- Cesa la emisión del tono, aparece el mensaje "CANCEL ASC" en pantalla seguido por el mensaje "REMOVE MIC", y se cancela la instalación.

## Para utilizar el modo calibración automática del sonido, presione brevemente ASC.

- La selección alterna en pantalla entre **ASC ON** y **ASC OFF**.
- Si selecciona **"ASC ON"**, oír un sonido en el modo de calibración de sonido automático. Si selecciona **"ASC OFF"**, oír un sonido en el modo configurado en el ajuste de audio de la pantalla de configuración.



# Modo de surround en vivo

## SUPER 5.1

Usted puede reproducir una fuente de sonido de 2 canales, como el VCD, el CD, y las transmisiones radiales, en sistema de sonido surround de 5.1 canales.

Presione **SUPER5.1**.

- Cada vez que se presiona el botón, la selección alterna entre **SUPER 5.1** y **SUPER OFF**.
- Seleccione "SUPER 5.1" para reproducir una fuente de sonido de 2 canales en 5.1 canales.

## MUSIC

Si pulsa el botón **MUSIC** cuando escucha un sonido de 2 canales, se reproducirá en sonido envolvente de 5.1 canales para poder disfrutar de un sonido dinámico con sensación de presencia.

Presione **MUSIC**.


- Cada vez que pulse el botón, la selección cambiará como se indica a continuación:  
**LIVE → JAZZ → ROCK → CLASSIC → DISCO → LSM OFF.**

## MOVIE

Usted selecciona entre 3 modos diferentes de campos de sonido para películas.

Presione **MOVIE**.

- Cada vez que pulse el botón, la selección cambiará como se indica a continuación:  
**CINEMA → STADIUM → LSM OFF.**

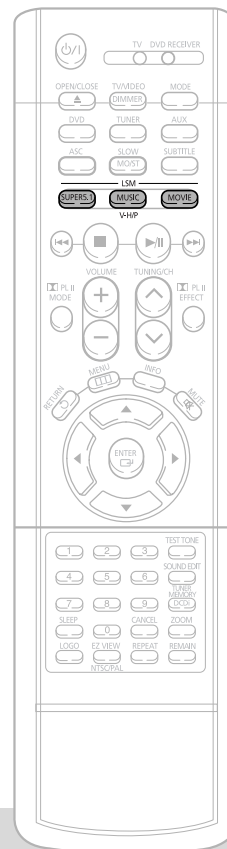


## Función audífono virtual

Use auriculares para disfrutar de la música en privado (no incluidos). Puede disfrutar efectos de sonido dinámico similares a los del sonido surround de 5.1 canales usando un audífono estéreo convencional.

**1** Enchufe los audífonos en el conector para audífonos.

- Puede comprar auriculares en la mayoría de los establecimientos de electrónica.

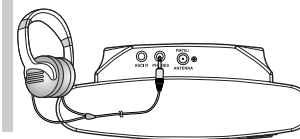

**2** Presione **V-H/P**.

- Cada vez que se presiona el botón, la selección alterna entre **V-H/P ON** y **V-H/P OFF**.

### Nota

- Cuando inserta un DVD grabado en 2 canales o en formato multicanal y presiona el botón SUPER 5.1, aparecerá en pantalla el mensaje "**THIS FUNCTION APPLIES ONLY 2CH SOURCE**" (Esta función se aplica sólo a fuente de 2 canales) y no funcionará.

### Nota

- No ponga el volumen demasiado alto cuando utilice los audífonos. El escuchar sonido a volumen alto y durante largos períodos de tiempo puede ocasionar una pérdida permanente de la audición.

- **AURICULAR VIRTUAL ACTIVADO:** Selecciona esta opción para disfrutar de un sonido surround de 5.1 canales que le dé la sensación de estar en un campo de béisbol o en una sala de conciertos.
- **AURICULAR VIRTUAL DESACTIVADO:** Selecciona esta opción para escuchar el sonido convencional estéreo de 2 canales.



## Unidad del control remoto

**1** Pulse la tecla **TUNER**.


- La selección alterna entre "FM" cada vez que se presiona la tecla **TUNER**.

## 2 Sintonice la emisora deseada.

**Sintonización automática 1** Cuando las teclas **1◀◀▶▶1** se pulsan, se selecciona una estación emisora predeterminada.

**Sintonización automática 2** Mantenga pulsadas las teclas   para buscar automáticamente una emisora predeterminada.

**Sintonización manual** Pulse brevemente la tecla   para aumentar o disminuir la frecuencia gradualmente.

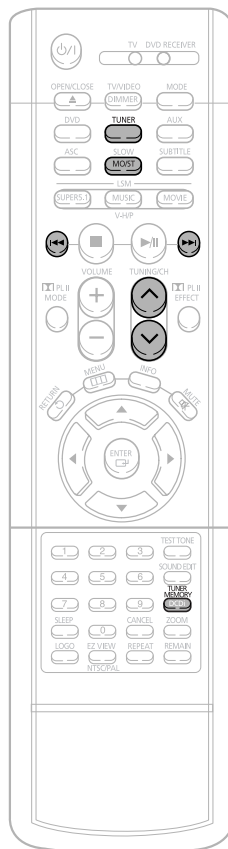

## Unidad principal

**1** Pulse la tecla **Function** para seleccionar la banda deseada (FM).

**2** Seleccione una estación emisora.

**Sintonización automática 1** Pulse la tecla **STOP (■)** para seleccionar **PRESET** y luego pulse la tecla **◀◀ ▶▶** para seleccionar la emisora predeterminada.

**Sintonización automática 2** Pulse la tecla **STOP** (■) para seleccionar "MANUAL" y luego mantenga presionada la tecla **◀◀ ▶▶** para buscar la banda automáticamente.

**Sintonización manual** Pulse STOP (■) para seleccionar MANUAL y luego pulse brevemente I◀◀ ▶▶I para sintonizar a una frecuencia menor o mayor.

## Emisoras programadas

Se pueden almacenar hasta: 15 emisoras de FM



### Ejemplo: Predeterminar FM 89.1 en la memoria

**1** Pulse la tecla **TUNER** y seleccione la banda FM.



**2** Use las teclas TUNING/CH   para sintonizar "89.10".

- Refiérase al paso 2 de la página 71 para sintonizar automáticamente o manualmente una emisora.



**3** Pulse la tecla **TUNER MEMORY**.

- **"PRGM"** titilará en la pantalla.



**4** Presione   para seleccionar el número de programa.

- Usted puede seleccionar entre 1 y 15.



**5** Vuelva a presionar el botón **TUNER MEMORY**.

- Pulse la tecla **TUNER MEMORY** antes de que desaparezca la mención **'PRGM'** de la pantalla.
- **'PRGM'** desaparece de la pantalla y la emisora se almacena en la memoria.




Pulse la tecla **MO/ST** para escuchar en Mono/Estéreo.  
(Esto se aplica solamente cuando se está escuchando una emisora FM.)

- Cada vez que se pulsa la tecla, el sonido cambia entre "STEREO" y "MONO".
- En áreas de recepción pobre, seleccione el modo MONO para obtener una emisión de modo claro y libre de interferencias.

Para sintonizar una emisora programada, pulse **◀◀▶▶** en el control remoto para seleccionar un canal.



# Funciones útiles

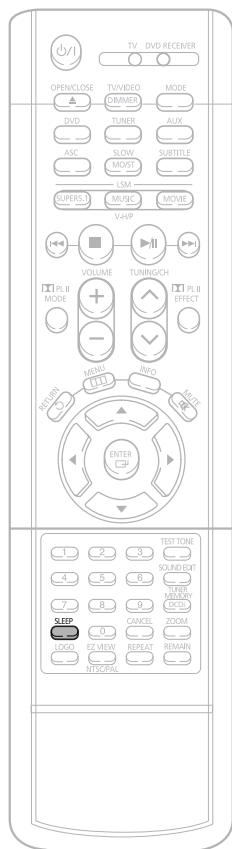

## Función Dormir

Usted puede fijar un tiempo para que el reproductor de DVD se apague automáticamente.


Pulse la tecla **SLEEP**.

- Aparecerá la mención "SLEEP". Cada vez que se pulsa la tecla, el tiempo a predeterminar cambia en el siguiente orden: 10 → 20 → 30 → 60 → 90 → 120 → 150 → OFF.

Para confirmar el ajuste de la función de apagado automático, pulse la tecla **SLEEP**.

- El tiempo que queda antes de que el reproductor de DVD se apague automáticamente aparece en pantalla.
- Volver a pulsar la tecla, cambia la hora de la función Dormir desde la última vez que se determinó.

Para cancelar la función, pulse la tecla **SLEEP**, hasta que aparezca OFF en la pantalla.

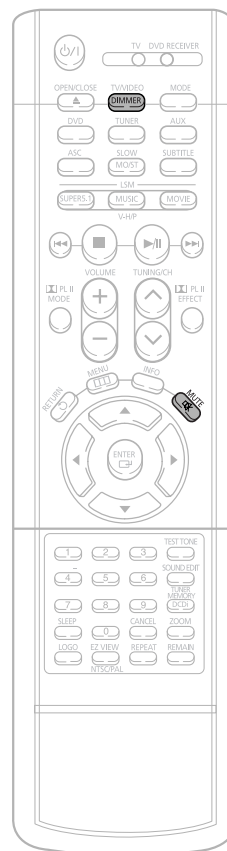

## Ajuste del brillo de la pantalla

Toque con las manos la parte frontal de la unidad principal para activar automáticamente los botones del indicador y de funcionamiento.

Pulse la tecla **DIMMER**.

- Pulse el botón **DIMMIER** para conmutar entre **DIMMER AUTO** → **DIMMER ON** → **DIMMER OFF** en la pantalla.

**DIMMER AUTO** : toque con las manos los botones de funcionamiento: se encenderán durante 5 segundos aproximadamente y después se apagarán.

**DIMMER ON** : los botones de funcionamiento siempre estarán encendidos.


**DIMMER OFF** : los botones de funcionamiento siempre estarán apagados.

## Función Mute (Sin sonido)


Esta función es útil para cuando se tenga que ir a atender a la puerta o a contestar una llamada telefónica.

Pulse la tecla **MUTE**.

- "MUTE" titilará en la pantalla.
- Para volver a conectar el sonido (al mismo volumen en que estaba), pulse otra vez **MUTE** o los botones **VOLUME**.

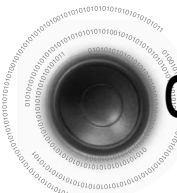

# Control de su TV con el control remoto

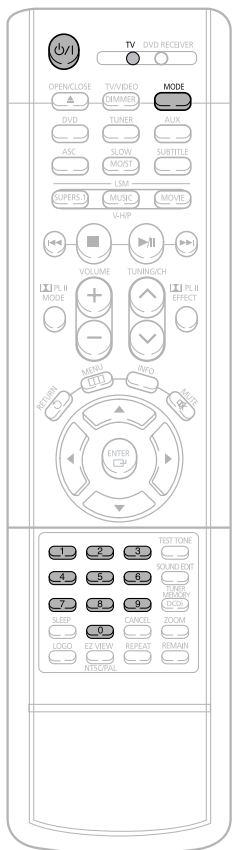

## Cuando controle su TV con el control remoto

- 1 Pulse la tecla **MODE** en el control remoto para que titile el indicador de TV.
- 2 Pulse la tecla **POWER** para prender el televisor.
- 3 Apunte el control remoto hacia la televisión.
- 4 Mientras pulsa la tecla **POWER**, introduzca el código correspondiente a la marca de su TV.
  - Si el código coincide con el de su televisor, éste se prenderá.
  - Si hay más de un código en la tabla para su TV, introduzca uno por uno para determinar cual es el código que sirve.**Ejemplo: Para TV Samsung**  
Mientras mantiene pulsada la tecla **POWER**, use las teclas numéricas para introducir 00, 01, 02, 03, 04, y 05.
- 5 Apunte el control remoto hacia la TV y pulse **POWER**. Si la TV se apaga y se prende, se habrá finalizado el ajuste.

### Nota

- El control remoto puede no funcionar en algunas marcas de TV. Así mismo, algunas funciones pueden no ser compatibles dependiendo de la marca de su TV.
- Si usted no configura el control remoto con el código de la marca de su TV, el control remoto funcionará en una TV Samsung de manera predeterminada.

## Lista de códigos por marca de TV

| No. | Marca      | Código                                    | No. | Marca              | Código     |
|-----|------------|-------------------------------------------|-----|--------------------|------------|
| 1   | SAMSUNG    | 00(Valor inicial), 01, 02, 03, 04, 05, 73 | 30  | BRANDT             | 41         |
| 2   | ANAM       | 06-11, 59                                 | 31  | FERGUSON           | 41         |
| 3   | DAEWOO     | 12-18, 20, 21                             | 32  | PIONEER            | 41, 48, 74 |
| 4   | LG         | 05, 20, 21, 22, 53                        | 33  | TELEAVA            | 41         |
| 5   | HITACHI    | 23, 40, 41, 49                            | 34  | FINLUX             | 05, 42, 47 |
| 6   | JVC        | 24, 55                                    | 35  | FISHER             | 31         |
| 7   | SHARP      | 27, 33, 34, 35, 54                        | 36  | AKAI               | 31         |
| 8   | SONY       | 27, 36                                    | 37  | YOKO               | 05         |
| 9   | TOSHIBA    | 27, 37, 42, 43, 44, 46                    | 38  | PHONOLA            | 05, 45, 47 |
| 10  | SANYO      | 27, 30, 31, 32                            | 39  | RADIOLA            | 05, 45     |
| 11  | MITSUBISHI | 05, 27, 28                                | 40  | SCHNEIDER          | 05         |
| 12  | MATSUSHITA | 09, 26                                    | 41  | NEWSAN             | 58         |
| 13  | TELEFUNKEN | 41, 49, 51, 57                            | 42  | CONTINENTAL EDISON | 49         |
| 14  | RCA        | 29, 61                                    | 43  | SALORA             | 48         |
| 15  | PANASONIC  | 07, 09, 26, 48, 49, 50                    | 44  | SELECO             | 48         |
| 16  | SABA       | 40, 41, 47, 48, 49                        | 45  | NOKIA              | 48         |
| 17  | PHILIPS    | 05, 45, 47, 64, 65, 66, 67, 68, 69        | 46  | REX                | 48         |
| 18  | GRUNDIG    | 39, 42, 46, 70, 71, 72                    | 47  | MIVAR              | 46         |
| 19  | ZENITH     | 38                                        | 48  | IMPERIAL           | 46         |
| 20  | MINAL      | 52                                        | 49  | CGE                | 46         |
| 21  | NOBLEX     | 56                                        | 50  | BANG & OLUFSEN     | 47         |
| 22  | EMERSON    | 19                                        | 51  | BRIONVEGA          | 47         |
| 23  | MAGNAVOX   | 25                                        | 52  | FORMENTI           | 47         |
| 24  | LOEWE      | 05, 60                                    | 53  | METZ               | 47         |
| 25  | THOMSON    | 40, 41, 49, 62, 63                        | 54  | WEGA               | 47         |
| 26  | NORDMENDE  | 40, 41, 49                                | 55  | RADIOMARELLI       | 47         |
| 27  | LOEWE OPTA | 36, 47, 05                                | 56  | SINGER             | 47         |
| 28  | BLAUPUNKT  | 39                                        | 57  | SINUDYNE           | 47         |
| 29  | SIEMENS    | 39                                        |     |                    |            |



# Antes de solicitar un servicio de reparación

Véase la carta siguiente cuando esta unidad no funcione correctamente. Si el problema no está mencionado aquí o si las instrucciones siguientes no le ayudan, apague la unidad, desconecte el cable de alimentación, y llame al distribuidor autorizado más cercano o Centro de Servicios Samsung Electronics.

| Problema                                                                                               | Comprobación/Remedio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La bandeja de disco no se abre.                                                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>• ¿Está el cable de conexión enchufado firmemente en el tomacorriente?</li><li>• Apague el equipo y vuélvalo a prender.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| No se inicia la reproducción                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Compruebe el número de región del DVD. Algunos discos DVD adquiridos en el exterior no se pueden reproducir.</li><li>• Este reproductor no puede reproducir CD-ROMs, ni DVD-ROMs.</li><li>• Compruebe que el nivel de clasificación sea correcto.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| La reproducción no comienza inmediatamente cuando pulsa la tecla Play/Pause.                           | <ul style="list-style-type: none"><li>• ¿Está usando un disco deformado o un disco que tiene algún raspón en la superficie?</li><li>• Limpie el disco.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| No se produce ningún sonido.                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>• No se escucha ningún sonido durante la reproducción rápida, la reproducción lenta y los modos de reproducción por movimiento de cuadros.</li><li>• ¿Están los altavoces adecuadamente conectados?</li><li>• ¿Está la configuración del altavoz correctamente ajustada?</li><li>• ¿Está muy dañado el disco?</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| El sonido puede ser oído desde algunos altavoces, no desde los seis.                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Cuando se escucha un CD o radio, el sonido sale por los altavoces frontales solamente (L/R). Seleccione la opción "PRO LOGIC II" presionando el botón  PL II (Dolby Pro Logic II) del control remoto para usar los seis altavoces.</li><li>• Revise si su disco DVD es compatible con 5.1-CH.</li><li>• Si usted establece el modo de los altavoces C, SL, y SR en NONE (ninguno) en configuración de audio de la pantalla de configuración, no se oirá ningún sonido por el altavoz central y los altavoces frontal izquierdo y frontal derecho. Establezca el modo de los altavoces C, SL, y SR en SMALL (pequeño).</li></ul> |
| La imagen no aparece, el sonido no se produce, o la bandeja de disco se abre 2 a 5 segundos más tarde. | <ul style="list-style-type: none"><li>• ¿Movié rápidamente el reproductor de un lugar frío a otro tibio? Si se formó condensación dentro del reproductor, quite el disco y permita al reproductor reposar durante 1 o 2 horas estando prendido. (Puede usar el reproductor después de que la condensación desaparezca.)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| El sonido envolvente Dolby Digital 5.1 CH no se produce.                                               | <ul style="list-style-type: none"><li>• ¿Se halla la marca "Dolby Digital 5.1 CH" en el disco que se está reproduciendo? El sonido envolvente Dolby Digital 5.1 CH se produce solamente si el disco está grabado con el formato de sonido de 5.1 canales.</li><li>• ¿Está el audio establecido correctamente como DOLBY DIGITAL 5.1-CH en la pantalla de información?</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Problema                                                                                                                                                                                             | Comprobación/Remedio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• El disco gira pero no aparece ninguna imagen.</li><li>• La calidad de la imagen es deficiente y la imagen muestra interferencias.</li></ul>                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• ¿Está encendido el televisor?</li><li>• ¿Están correctamente conectados los cables de video?</li><li>• ¿Está sucio o dañado el disco?</li><li>• Es posible que no se pueda reproducir un disco de fabricación deficiente.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| El control remoto no funciona.                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>• ¿Está siendo usado el control remoto dentro de la distancia y el ángulo correctos de operación?</li><li>• ¿Están viejas las pilas?</li><li>• ¿Seleccionó correctamente el modo (TV/DVD) en el control remoto (TV o DVD)?</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| No funciona el idioma del audio ni de los subtítulos.                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Las funciones de idioma del audio y de los subtítulos no sirven en los DVD que no incluyen estas características. Y dependiendo del disco, estas opciones pueden funcionar de manera diferente.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Se pulsa la tecla Menú pero la pantalla del Menú no aparece.                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>• ¿Está usando un disco que no contiene menús?</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| La proporción de la pantalla no se puede cambiar.                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Puede reproducir los DVD anchos en los modos 16:9 ANCHO, 4:3 LETTER BOX, o 4:3 PAN SCAN, pero los DVD 4:3 solamente aparecen en proporción 4:3. Refiérase a la envoltura del disco DVD y luego seleccione la función adecuada.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| No puede recibir la transmisión de radio.                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>• ¿Está correctamente instalada la antena?</li><li>• Si la señal de entrada de la antena es débil, instale una antena externa FM en un lugar de buena calidad de recepción.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• La unidad principal no funciona. (Ejemplo: Se apaga y se escucha un sonido extraño.)</li><li>• El reproductor DVD no está funcionando normalmente.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Apague el aparato y mantenga presionada la tecla  en la unidad principal durante más de 5 segundos.</li></ul> <p>La función RESET borra todas las configuraciones guardadas. No la use a menos que sea necesario.</p>                                                                                                                                                                                                                                    |
| Se olvidó la contraseña para el nivel de clasificación.                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Mientras aparece el mensaje "NO DISC"(No hay Disco) en la pantalla de la unidad principal, mantenga presionada la tecla  de la unidad principal durante más de 5 segundos. "INITIALIZE" aparece en la pantalla y todas las configuraciones volverán a las condiciones predeterminadas de fábrica.</li><li>• Presione la tecla Power.</li></ul> <p>La función RESET borra todas las configuraciones guardadas. No la use a menos que sea necesario.</p> |



## Precauciones en el manejo y almacenamiento de los discos

Los pequeños arañazos en el disco pueden reducir la calidad de la imagen y del sonido y quizá salte el disco. Tenga especial cuidado de no rayarlos cuando los manipule.


### ● Manipuleo de discos




No toque el lado de reproducción del disco.  
Sujete el disco por los bordes para que las huellas digitales no se impriman en la superficie.  
No peque papel o cinta adhesiva en el disco.

### ● Almacenamiento de discos


No lo guarde a la luz directa del sol.



Guárdelos en un lugar fresco y ventilado



Manténgalos dentro de una funda de protección limpia. Guárdelos verticalmente.



#### Advertencia

- No permita que los discos entren en contacto con la suciedad.
- No cargue discos con fisuras o rayaduras.

### ● Manipuleo y almacenamiento de discos




Cuando advierta huellas dactilares o suciedad en el disco, límpielo con un paño suave y con un detergente liviano diluido en agua.

- Cuando limpie, frote suavemente desde el interior hacia el exterior del disco.

#### Nota

- Se puede formar condensación si entra aire tibio que se pone en contacto con partes frías dentro del reproductor. Cuando se produce condensación dentro del reproductor, éste puede no funcionar correctamente. Si este fuera el caso, quite el disco y deje el reproductor encendido durante una o dos horas.

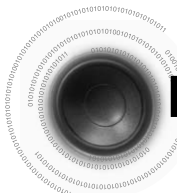

## Especificaciones

|                                      |                                            |                                                                                                             |                    |                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| G<br>E<br>N<br>E<br>R<br>A<br>L      | Alimentación                               | 127V c.a.+ -10% 60Hz                                                                                        |                    |                    |
|                                      | Consumo de energía                         | HT-DS1000/1100 : 30W<br>PSWS1000E/1100E : 150W                                                              |                    |                    |
|                                      | Peso                                       | UNIDAD PRINCIPAL : 2.25kg                                                                                   |                    |                    |
|                                      |                                            | PIE VERTICAL : 6.35kg<br>PIE HORIZONTAL : 1.5kg                                                             |                    |                    |
|                                      | Dimensiones (A x A x P)                    | 180 x 500 x 68 mm                                                                                           |                    |                    |
|                                      | Rango operativo de temperatura             | +5°C~+35°C                                                                                                  |                    |                    |
|                                      | Rango operativo de humedad                 | 10%~75%                                                                                                     |                    |                    |
| SINTONIZ<br>ADOR<br>FM               | Sensibilidad utilizable                    | 10dB                                                                                                        |                    |                    |
|                                      | Proporción S/N                             | 60dB                                                                                                        |                    |                    |
|                                      | Distorsión                                 | 0.5%                                                                                                        |                    |                    |
| SALIDA<br>DE VIDEO                   | Vídeo Compuesto                            | 1.0Vp-p (carga de 75Ω)<br>Y:1.0Vp-p(carga de 75Ω)<br>Pr:0.70Vp-p(carga de 75Ω)<br>Pb:0.70Vp-p(carga de 75Ω) |                    |                    |
|                                      | HDMI                                       | Impedancia:85~115Ω                                                                                          |                    |                    |
| A<br>M<br>P                          | Altavoces frontales                        | 100W x 2(4Ω)                                                                                                |                    |                    |
|                                      | Altavoz central                            | 100W(4Ω)                                                                                                    |                    |                    |
|                                      | Altavoces posteriores                      | 100W x 2(4Ω)                                                                                                |                    |                    |
|                                      | Altavoz Subwoofer (de registros muy bajos) | 150W(4Ω)                                                                                                    |                    |                    |
|                                      | Rango de frecuencia                        | 20Hz~20kHz                                                                                                  |                    |                    |
|                                      | S/N proporción                             | 70dB                                                                                                        |                    |                    |
|                                      | Separación de canal                        | 60dB                                                                                                        |                    |                    |
|                                      | Sensibilidad de entrada                    | (AUX)500mV                                                                                                  |                    |                    |
| A<br>I<br>T<br>A<br>V<br>O<br>Z      | Altavoz (PSDS 1000T)                       | Sistema de altavoz de 5.1 canales                                                                           |                    |                    |
|                                      |                                            | Altavoz Frontal/Central/Trasero                                                                             | Altavoz Subwoofer  |                    |
|                                      | Impedancia                                 | 4Ω x 5                                                                                                      | 4Ω                 |                    |
|                                      | Rango de frecuencia                        | 150Hz~20kHz                                                                                                 |                    |                    |
|                                      | Nivel de presión de salida de sonido       | 85dB/W/M                                                                                                    |                    |                    |
|                                      | Entrada calculada                          | 60W                                                                                                         |                    |                    |
|                                      | Máximo de entrada                          | 120W                                                                                                        | 200W               |                    |
|                                      | Dimensiones (A x A x P)                    | Frontal/Trasero                                                                                             | 70 x 1388 x 145 mm | 250 x 460 x 505 mm |
|                                      |                                            | Central                                                                                                     | 414 x 82 x 155 mm  |                    |
|                                      | Peso                                       | Frontal/Trasero                                                                                             | 6.0 kg             | 11.5 kg            |
|                                      |                                            | Central                                                                                                     | 1.5 kg             |                    |
|                                      | Altavoz (PSDS 1100T)                       | Sistema de altavoz de 5.1 canales                                                                           |                    |                    |
|                                      |                                            | Altavoz Frontal/Central/Trasero                                                                             | Altavoz Subwoofer  |                    |
|                                      | Impedancia                                 | 4Ω x 4                                                                                                      | 3Ω                 |                    |
|                                      | Rango de frecuencia                        | 100Hz~20kHz                                                                                                 |                    |                    |
| Nivel de presión de salida de sonido | 86dB/W/M                                   |                                                                                                             |                    |                    |
| Entrada calculada                    | 100W                                       |                                                                                                             |                    |                    |
| Máximo de entrada                    | 200W                                       | 300W                                                                                                        |                    |                    |
| Dimensiones (A x A x P)              | Frontal/Trasero                            | 380 x 1388 x 245 mm                                                                                         | 280 x 470 x 435 mm |                    |
|                                      | Central                                    | 418 x 140 x 150 mm                                                                                          |                    |                    |
| Peso                                 | Frontal/Trasero                            | 7.5 kg                                                                                                      | 12.6 kg            |                    |
|                                      | Central                                    | 2.8 kg                                                                                                      |                    |                    |



# Notas sobre la terminología

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ÁNGULO</b>                                                                       | Grabado en algunos discos DVD se encuentran escenas que han sido tomadas simultáneamente desde un número de diferentes ángulos (la misma escena tomada desde el frente, desde la izquierda, desde la derecha, etc.). En tales discos la tecla Angle (Ángulo) puede usarse para cambiar el ángulo de vista para estas escenas específicas.                                           |
| <b>NÚMERO DE CAPÍTULO</b>                                                           | Estos números están grabados en los discos DVD. Un título está subdividido en muchas secciones, cada una de las cuales está enumerada y de este modo se pueden buscar rápidamente partes del vídeo usando estos números                                                                                                                                                             |
| <b>DVD</b>                                                                          | Un disco de alta densidad óptica sobre el cual se grabaron imágenes y sonidos de alta calidad por medio de señales digitales. Incorporando a esta nueva tecnología de compresión de vídeo (MPEG-2) y tecnología de alta densidad de grabación, un disco DVD comprende dos discos de 0,6 mm de densidad unidos.                                                                      |
| <b>PCM</b>                                                                          | Siglas para la palabra inglesa Pulse Code Modulation (Modulación de código de pulso) otro nombre para el audio digital.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>PBC(PLAYBACK CONTROL) (CONTROL DE REPRODUCCIÓN)</b>                              | Está grabado en un CD vídeo (versión 2.0). Se pueden elegir escenas o información desde el menú que aparece en la pantalla del monitor de televisión.                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>NÚMERO DE REGION</b>                                                             | Tanto el reproductor DVD como los discos DVD tienen codificado un número de región. Si el número de región en el disco DVD no se corresponde con el número de región del reproductor DVD, el reproductor no podrá funcionar.                                                                                                                                                        |
| <b>SUBTÍTULOS</b>                                                                   | Los diálogos traducidos aparecen en la parte inferior de la pantalla. Un disco DVD puede contener hasta 32 idiomas de subtítulos.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>NÚMERO DE TÍTULO</b>                                                             | Estos números están grabados en los discos DVD. Cuando un disco contiene dos o más películas, éstas están numeradas como Título 1, Título 2, etc.                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>NÚMERO DE PISTA</b>                                                              | Estos números están asignados a las pistas que están grabadas en los CD de vídeo y de audio. Permiten que una pista específica sea localizada rápidamente.                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>VÍDEO CD</b>                                                                     | Contiene grabaciones de películas y sonido cuya calidad difícilmente pueda compararse a la de las cintas de vídeo. Este reproductor también puede reproducir los vídeo CD con control de grabación (version 2.0).                                                                                                                                                                   |
|   | Puede disfrutar de los canales 5.1 (o 6) de sonido de alta fidelidad digital de diferentes fuentes de ingreso digital tales como discos láser, DVD, CD etc. DTS permite un sonido envolvente realista, claro que hasta ahora no estaba disponible de los sonidos convencionales.                                                                                                    |
|  | Canal de sonido envolvente digital 5.1 (o 6) reproducido de grabaciones DVD y LD como señales digitales (con marcas de disco  ). Con mejor calidad de sonido, rango dinámico y direccional que el sonido envolvente tradicional Dolby, usted puede disfrutar de este sonido realista y dinámico. |
|  | Un sonido análogo de 4 canales reproducidos de una fuente de programa como cinta de vídeo o LD con la marca  . Puede disfrutar de un sonido más realista, potente no disponible en fuentes de estéreo habituales.                                                                                |



# Memo